



## **EzM-4435 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Girişli Programlanabilir Zamanlayıcı**

- 6 Dijit Proses (PV) ve 6 dijit Set (SV) değeri göstergesi
- Tek Setli çalışma
- Reset, Pause ve Start girişleri
- Otomatik ve Manuel Resetli Çalışma
- NPN/PNP tipi Çalışma
- Saat/Dakika, Dakika/Saniye, Saniye/Salise, Saat, Dakika, Saniye Tabanında sayma seçeneği

EZM-4435 Programlanabilir Zamanlayıcı cihazı kullanım kılavuzu 2 ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca cihazın sipariş bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldığı bölümler de mevcuttur. Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan tüm başlıklar ve sayfa numaraları **"İÇİNDEKİLER"** dizininde yer almaktadır. Kullanıcı , dizinde yer alan herhangi bir başlığa bölüm numarası üzerinden erişebilir.

### Kurulum:

Bu bölümde, cihazın fiziksel boyutları, panel üzerine montajı, elektriksel bağlantıları yer almaktadır. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazın nasıl devreye alınacağı anlatılmaktadır.

### Çalışma Şekli ve Parametreler :

Bu bölümde, cihazın kullanıcı arayüzü, parametrelere erişim, parametre tanımlamaları konuları yer almaktadır.

Ayrıca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullanım esnasında meydana gelebilecek tehlikeli durumları engellemek amacı ile uyarılar konmuştur.

Aşağıda bölümler içerisinde kullanılan Sembollerin açıklamaları belirtilmiştir.



Güvenlik uyarıları yandaki sembolle belirlenmiştir. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.



Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir. Kullanıcının bu sembolle verilmiş uyarıları kesinlikle dikkate alması gerekmektedir.



Cihazın fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirlenmiştir.

|                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.ÖNSÖZ.....</b>                                                                                                 | <b>Sayfa 5</b>  |
| 1.1 GENEL ÖZELLİKLER                                                                                                |                 |
| 1.2 SİPARİŞ BİLGİLERİ                                                                                               |                 |
| 1.3 GARANTİ                                                                                                         |                 |
| 1.4 BAKIM                                                                                                           |                 |
| <b>2.KURULUM.....</b>                                                                                               | <b>Sayfa 7</b>  |
| 2.1 GENEL TANITIM                                                                                                   |                 |
| 2.2 BOYUTLAR                                                                                                        |                 |
| 2.3 PANEL KESİTİ                                                                                                    |                 |
| 2.4 ORTAM ŞARTLARI                                                                                                  |                 |
| 2.5 CİHAZIN PANEL ÜZERİNE MONTAJI                                                                                   |                 |
| 2.6 CİHAZIN MONTAJ APARATLARI İLE PANEL ÜZERİNE SABİTLENMESİ                                                        |                 |
| 2.7 CİHAZIN PANEL ÜZERİNDEN ÇIKARILMASI                                                                             |                 |
| <b>3.ELEKTRİKSELBAĞLANTI.....</b>                                                                                   | <b>Sayfa 12</b> |
| 3.1 TERMİNAL YERLEŞİMİ VE BAĞLANTI TALİMATLARI                                                                      |                 |
| 3.2 ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI                                                                                     |                 |
| 3.3 CİHAZ ETİKETİNİN GÖRÜNÜMÜ                                                                                       |                 |
| 3.4 CİHAZ BESLEME GİRİŞİ BAĞLANTISI                                                                                 |                 |
| 3.5 SAYMA GİRİŞİ BAĞLANTISI                                                                                         |                 |
| 3.5.1 PROXIMITY & SWITCH BAĞLANTISI                                                                                 |                 |
| 3.5.2 SWITCH BAĞLANTISI                                                                                             |                 |
| 3.6 RÖLE ÇIKIŞ BAĞLANTISI                                                                                           |                 |
| 3.7 EZM-4435 PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI CİHAZI GALVANİK İZOLASYON TEST DEĞERLERİ                                  |                 |
| <b>4.ÖN PANELİN TANIMI VE SET PARAMETRELERİNE ERİŞİM.....</b>                                                       | <b>Sayfa 19</b> |
| 4.1 ÖN PANELİN TANIMI                                                                                               |                 |
| 4.2 EZM - 4435 PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI CİHAZINA ENERJİ VERİLMESİ VE YAZILIM REVİZYONUNUN GÖSTERGEDEN İZLENMESİ |                 |
| 4.3 SET DEĞERLERİNİN AYARLANMASI                                                                                    |                 |
| 4.4 SAYMA DEĞERİNİN SIFIRLANMASI                                                                                    |                 |
| 4.5 PROGRAM PARAMETRELERİNE ERİŞİM                                                                                  |                 |
| <b>5.PROGRAM PARAMETRELERİ.....</b>                                                                                 | <b>Sayfa 27</b> |
| <b>6.EZM-4435 PROGRAMLANABİLİR ZAMANLAYICI CİHAZINDAKİ HATA MESAJLARI.....</b>                                      | <b>Sayfa 41</b> |
| <b>7.SPESİFİKASYONLAR.....</b>                                                                                      | <b>Sayfa 43</b> |
| <b>8.DİĞER BİLGİLER.....</b>                                                                                        | <b>Sayfa 43</b> |

## EU UYUM DEKLARASYONU

İmalatçı Adı : EMKO ELEKTRONİK A.Ş.  
İmalatçı Adresi : DOSAB, Karanfil Sk., No:6,  
16369 Bursa, Türkiye

İmalatçı bu belge ile aşağıdaki ürünün uyumluluğunu beyan eder:

Ürün İsmi : Programlanabilir Zamanlayıcı  
Tip Numarası : EZM-4435

Ürün Kategorisi : Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda kullanılabilir elektrikli ekipman

Ürünün tabi olduğu yönetmelikler:

2006 / 95 / AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

2004 / 108 / AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

**Ürünler aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir:**

TS EN 61000-6-4:2007 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel ortamlar için Emisyon Standartı

TS EN 61000-6-2:2006 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel çevreler için Bağışıklık Standartı

TS 2418 EN 61010-1:2003 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli cihazlar için Güvenlik Özellikleri

**İmza Tarihi ve Yeri**

16 Ekim 2009

Bursa-TURKIYE

**Yetkili İmzası**

İsim : Serpil YAKIN

Pozisyon : Kalite Güvence Müdürü

## 1.Önsöz


EZM serisi Programlanabilir Zamanlayıcı, paketleme makineleri, üretim ve kalite kontrol bantlarının yanı sıra bina otomasyonlarında da güvenle kullanabileceğiniz, her türlü mekanik yapıya ve otomasyon sistemine kolaylıkla adapte edebileceğiniz bir üründür.

Kullanıldığı sektör ve uygulamalardan bir kısmı aşağıda verilmiştir:

### Uygulama Alanları

Paketleme ve ambalaj makineleri,  
Kalite kontrol bantları,  
Dolum sistemleri,  
Takım tezgahları,  
Bina otomasyonları,  
Üretim bantları

## 1.1 Genel Özellikler

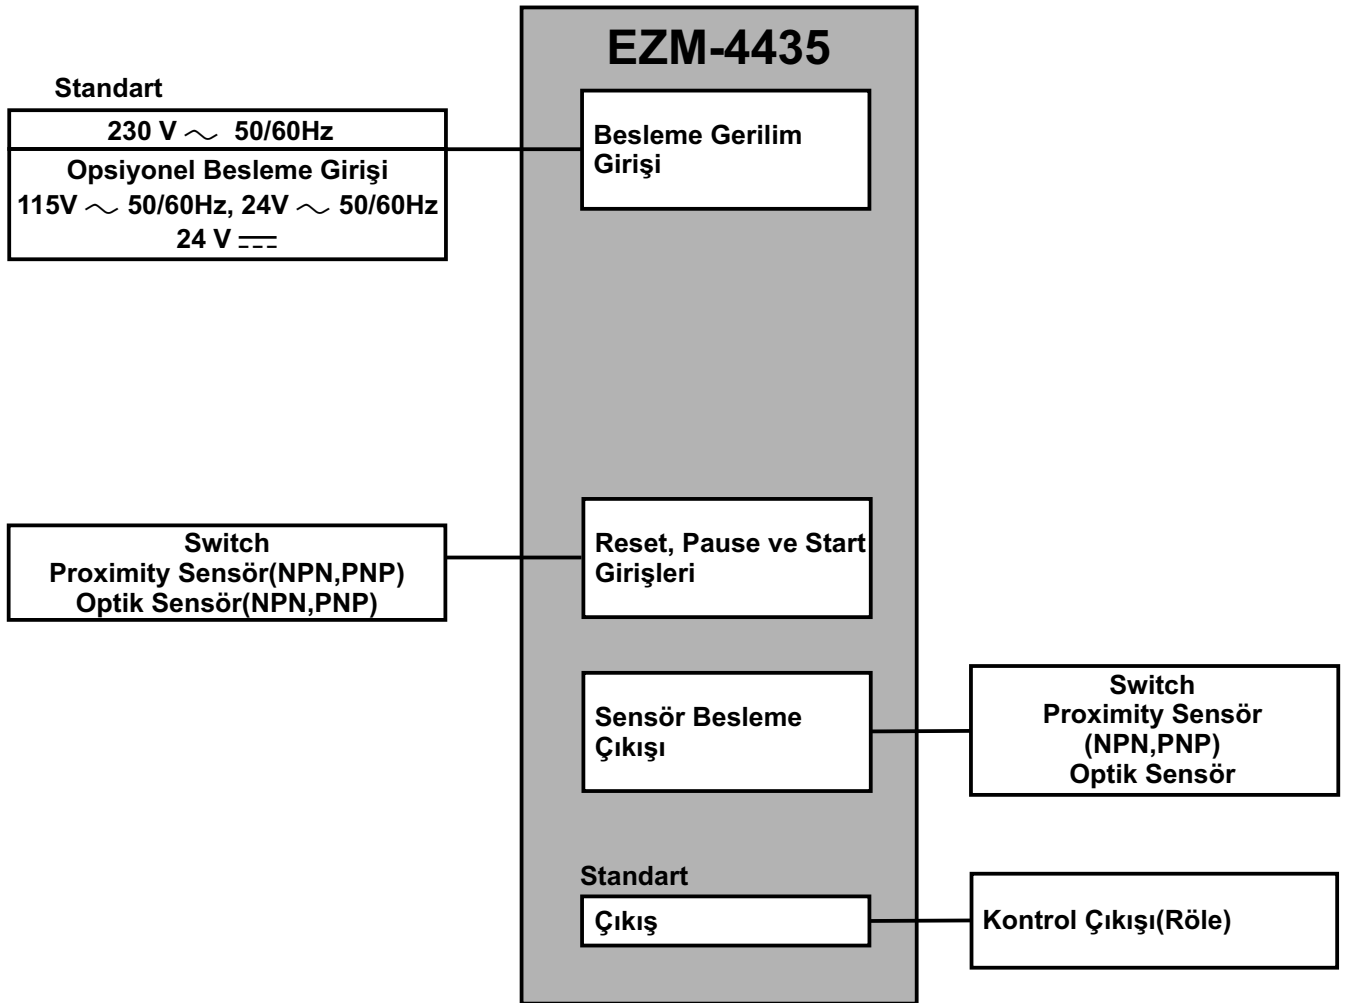

## 1.2 Sipariş Bilgileri

|                                   |                                                     |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---|----|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| <b>EZM-4435</b> ( 48x48 DIN 1/16) |                                                     | A | BC | D | E | / | FG | HI | / | U | V | W | Z |
|                                   |                                                     |   | 00 | 0 | 1 | / | 00 | 00 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>A Besleme Gerilimi</b>         |                                                     |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 2                                 | 24 V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz      24 V=== (-%15;+%10) |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 3                                 | 24 V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz                          |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 4                                 | 115 V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz                         |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 5                                 | 230V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz                          |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 9                                 | Müşteriye Özel (Maksimum 240V ~ (-%15;+%10))50/60Hz |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| <b>E Output-1</b>                 |                                                     |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |
| 1                                 | Relay Output (5A @ 250 V ~) Rezistif yükte          |   |    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |

EZM-4435 Programlanabilir Zamanlayıcı cihazına ait tüm sipariş bilgileri yandaki tabloda verilmiştir. Kullanıcı kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karşılıklarından faydalanarak oluşturabilir ve bunu sipariş koduna dönüştürebilir.

Sisteminizde kullanmak istediğiniz cihazın besleme gerilimi belirlenmelidir.

Belirlediğiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluşturma kutucuklarına yerleştiriniz.

Standart özellikler dışında kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

### AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



Ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.



Vac tanımı olarak ~ simgesi kullanılmıştır.

Vdc tanımı olarak === simgesi kullanılmıştır.

## 1.3 Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

## 1.4 Bakım

Cihazın tamiri eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Cihazın dahili parçalarına erişmek için öncelikle cihazın enerjisini kesiniz.

Cihazı hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol , Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazın temizlenmesi , cihazın mekanik güvenliğini azaltabilir.

Cihazın dış plastik kısmını temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiş bir bez kullanınız.

Cihazın ortalama kullanım ömrü 10 yıldır.

## 2.Kurulum



Cihazın montajına başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

Paketin içerisinde,

- 1 adet cihaz
- 2 adet Montaj Aparatı
- Garanti belgesi
- Kullanma Kılavuzu bulunmaktadır.

Taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı, cihazın montajına başlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma işleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sorumluluk alıcıya aittir.

Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arızadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazın tüm elektriksel bağlantılarını sistemden ayırınız.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.

Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazın hatalı çalışmasına, cihazın ve sistemin zarar görmesine, elektrik şoklarına ve yangına sebep olabilir.


Cihazı, yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.


Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın , bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım şekilleri ve amaçları dışında kullanılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

## 2.1 Genel Tanıtım

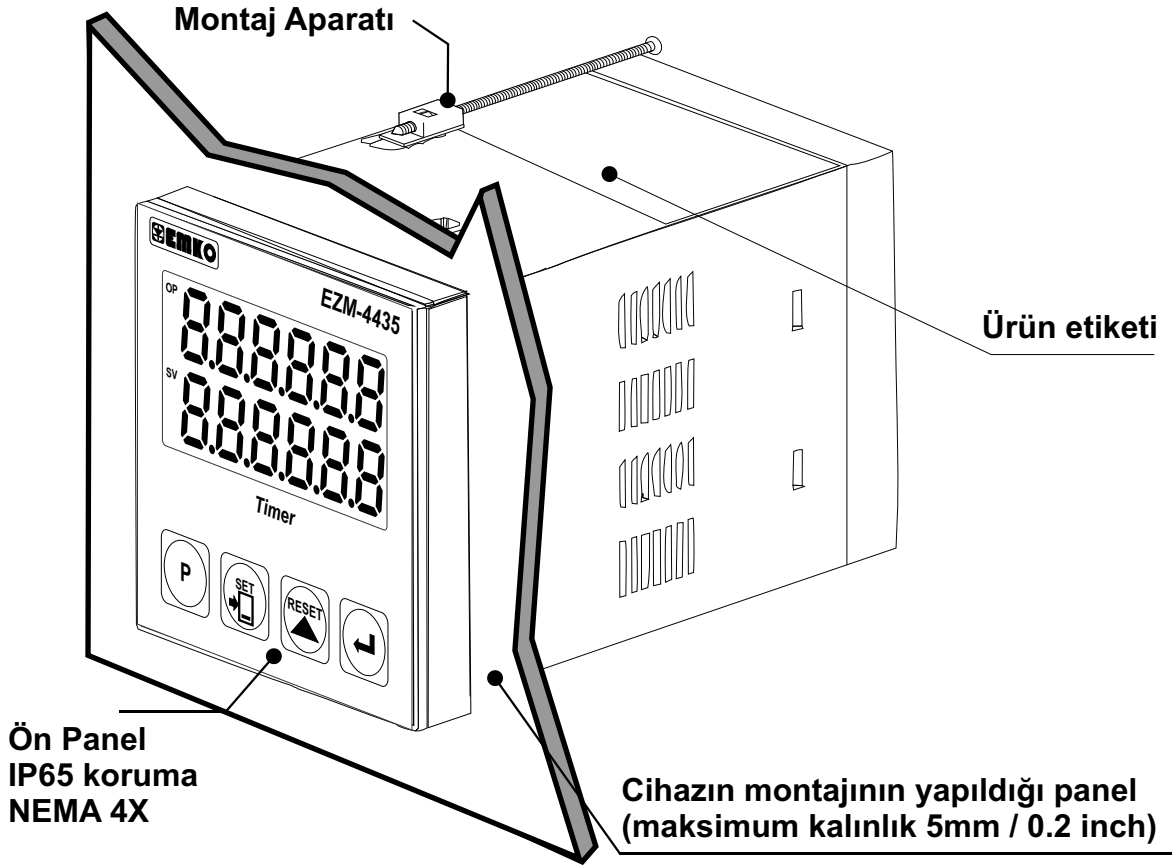


## 2.2 Boyutlar

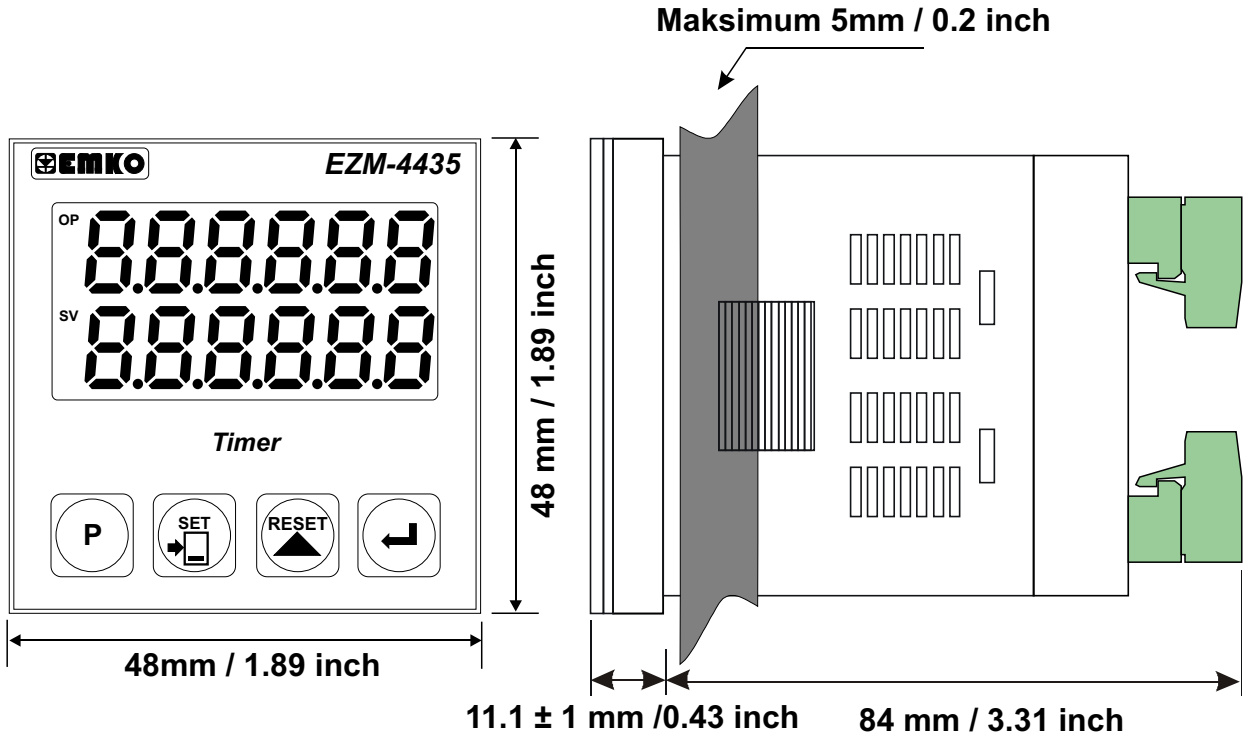



## 2.3 Panel Kesiti

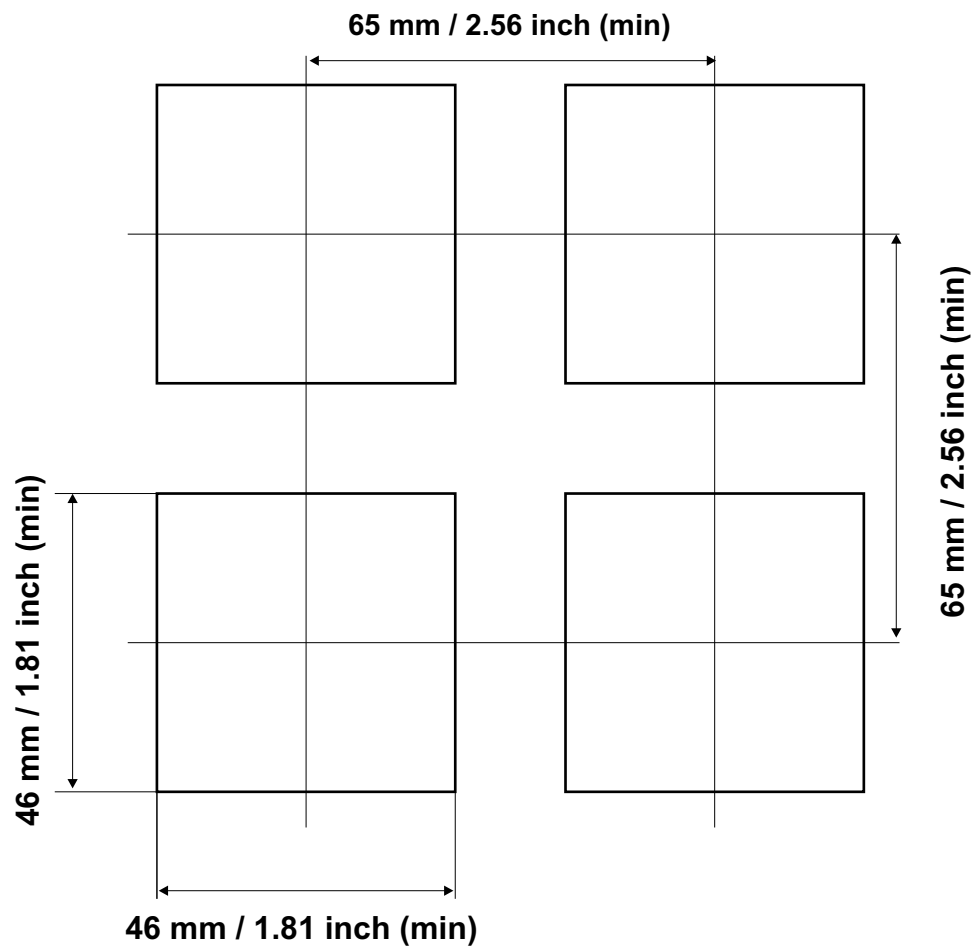

## 2.4 Ortam Şartları

### Çalışma Koşulları



**Çalışma Sıcaklığı** : 0 ile 50 °C aralığında



**Maksimum Rutubet** : 90 %Rh (Yoğunlaşma olmaksızın)




**Yükseklik** : 2000m'ye kadar



**Cihazın kullanımının yasak olduğu ortam ve uygulamalar:**  
Aşındırıcı atmosferik ortamlar  
Patlayıcı atmosferik ortamlar  
Ev uygulamaları (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.)

## 2.5 Cihazın Panel Üzerine Montajı

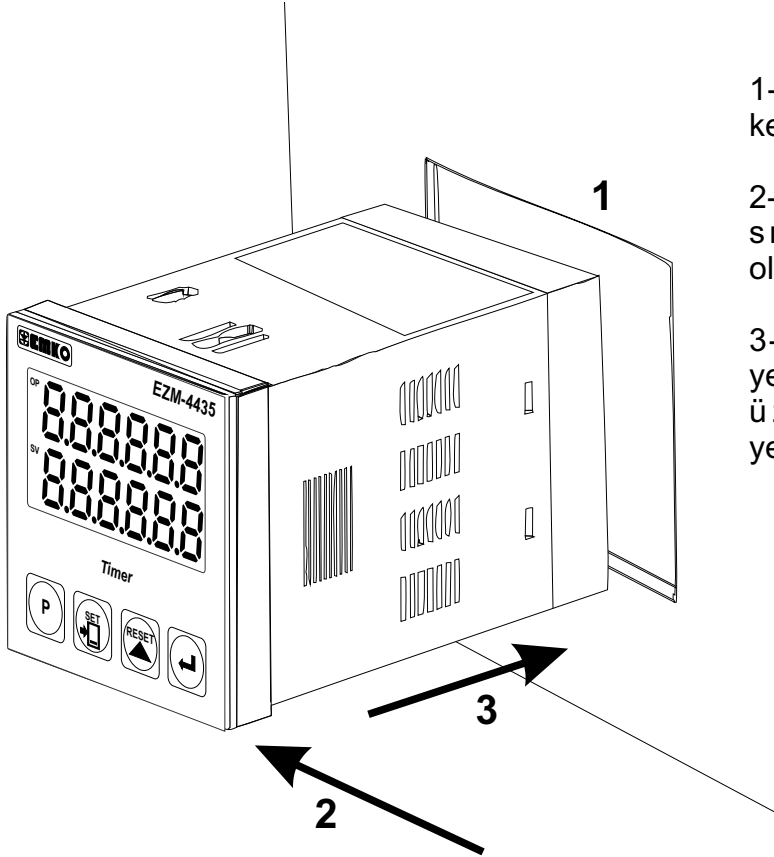

1-Cihazın montaj yapılacağı panel kesitini, verilen ölçülerde hazırlayınız.


2-Cihazın ön paneli üzerinde bulunan sızdırmazlık contalarının takılı olduğundan emin olunuz.

3-Cihazı panel üzerindeki kesite yerleştiriniz. Cihazın montaj aparatları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden çıkarınız.



**Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.**

## 2.6 Cihazın Montaj Aparatları İle Panel Üzerine Sabitlenmesi

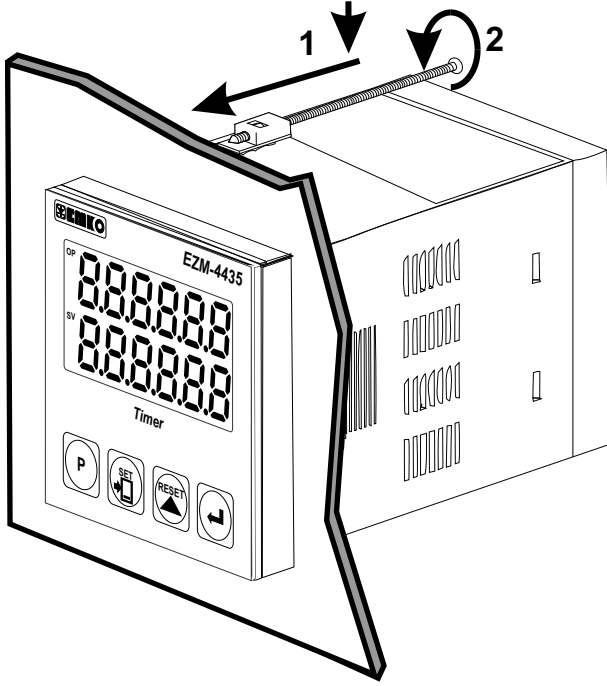

Cihaz panel montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

1-Cihazı panelin ön tarafından açılan kesite iyice yerleştiriniz.

2-Montaj aparatını cihazın arkasından geçiriniz. Montaj aparatını panele doğru iterek cihazı panel üzerinde sabitleyiniz.




Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

## 2.7 Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması



Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayırınız.

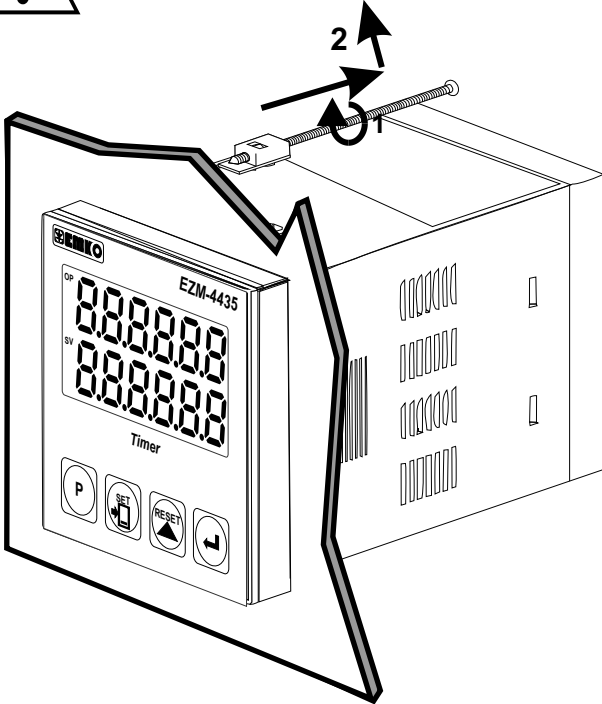

1-Montaj aparatının vidalarını gevşetiniz.

2-Montaj aparatını, sol ve sağ tırnaklarından hafifçe açarak geriye doğru çekiniz. Montaj aparatını çıkarırken cihazın panel üzerinden düşmemesi için önlem alınız.

3-Cihazı panelin ön tarafından çekerek çıkarınız.

### 3.Elektriksel Bağlantı



Cihazın sisteme göre konfigüre edilmiş olduğunu garanti altına alınız. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu alıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.



Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasıflı operatör veya teknisyenler tarafından kullanılmalıdır. Cihaz aksamındaki voltaj insan hayatını tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatını tehlikeye sokabilir.





Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.



Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.


#### 3.1 Terminal Yerleşimi ve Bağlantı Talimatları

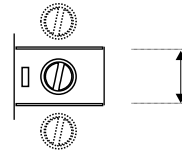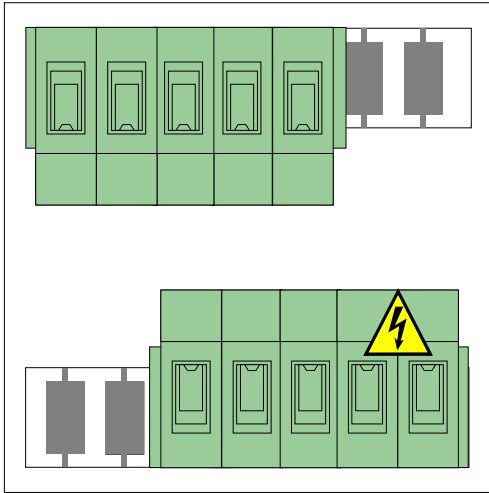

Maks. 2.5mm / inch  
Kablo Boyutu:  
14AWG/1mm<sup>2</sup>  
Tekli / Çoklu



Vida sıkıştırma  
0,5Nm




Tornavida  
0,8 x3mm


### 3.2 Elektriksel Bağlantı Şeması



Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazaları engellemek için Cihazın Elektriksel bağlantılarının aşağıda verilen Elektriksel Bağlantı Şemasına göre yapılması gerekmektedir.

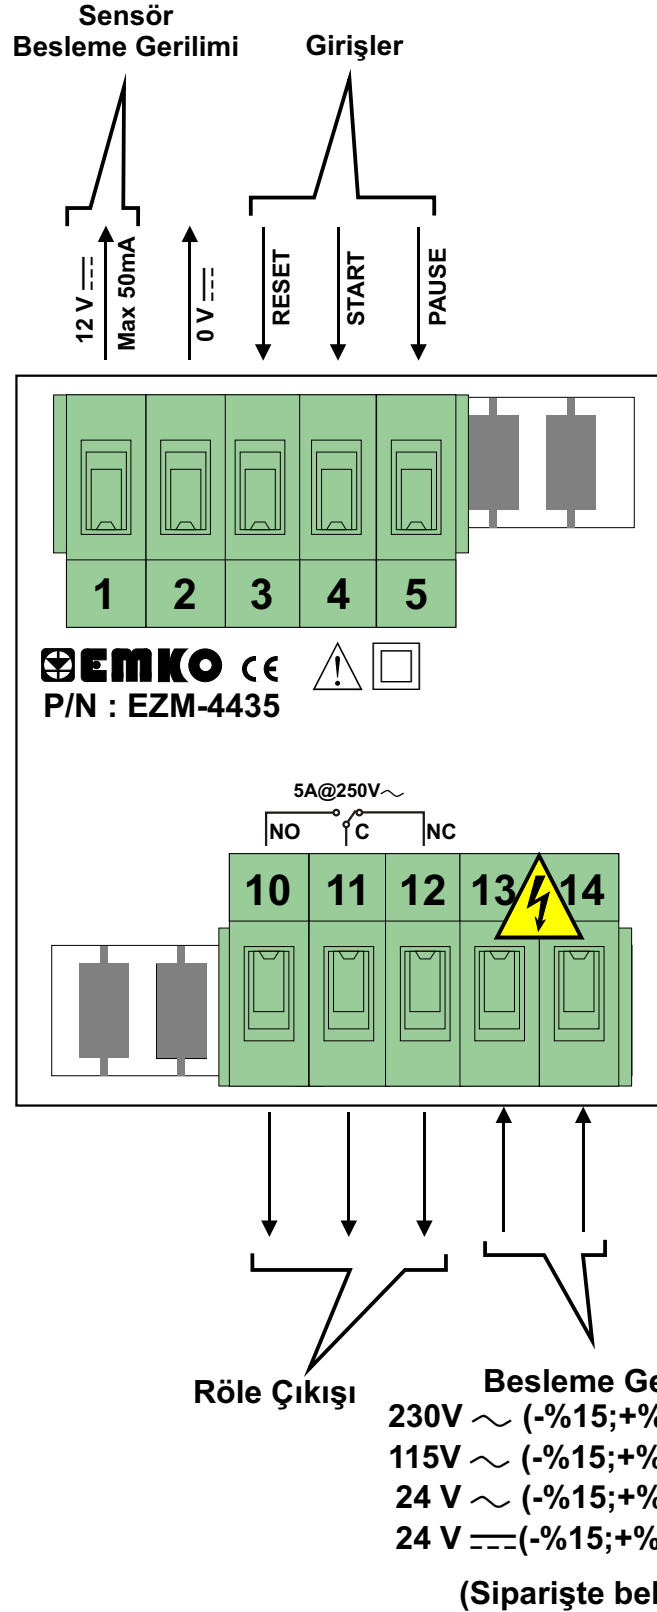


### 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü

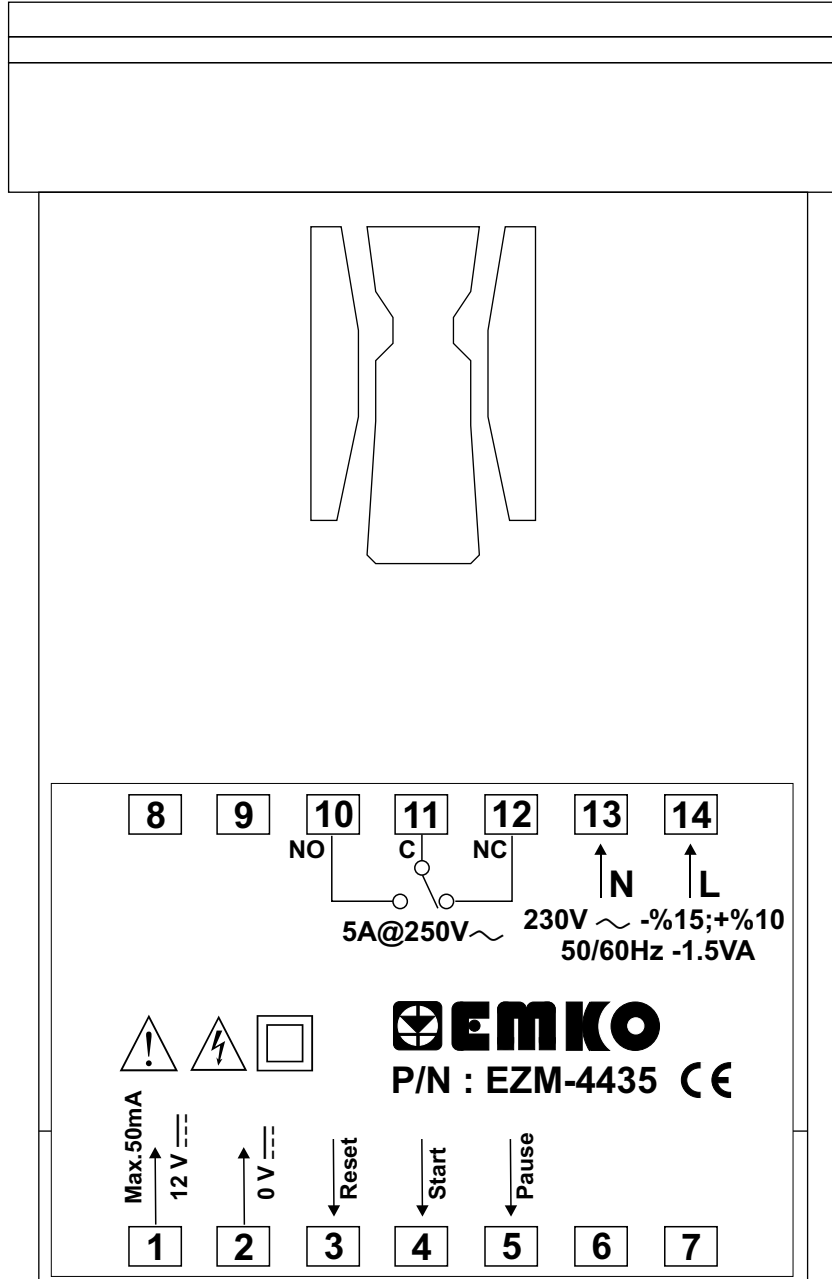


### 3.4 Cihaz Besleme Girişi Bağlantısı

Besleme Girişi Bağlantısı

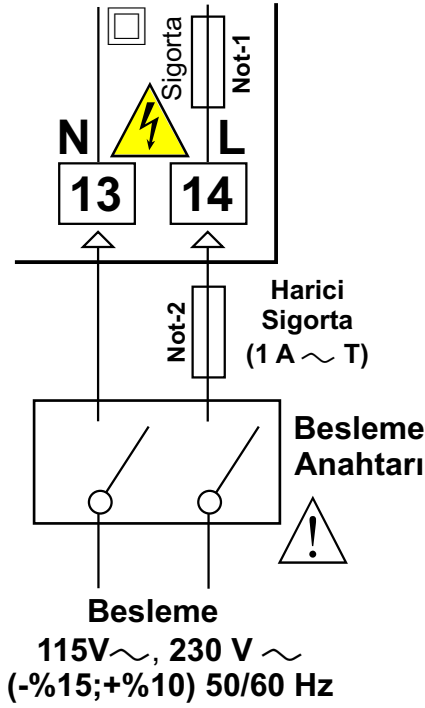

Besleme Girişi Bağlantısı

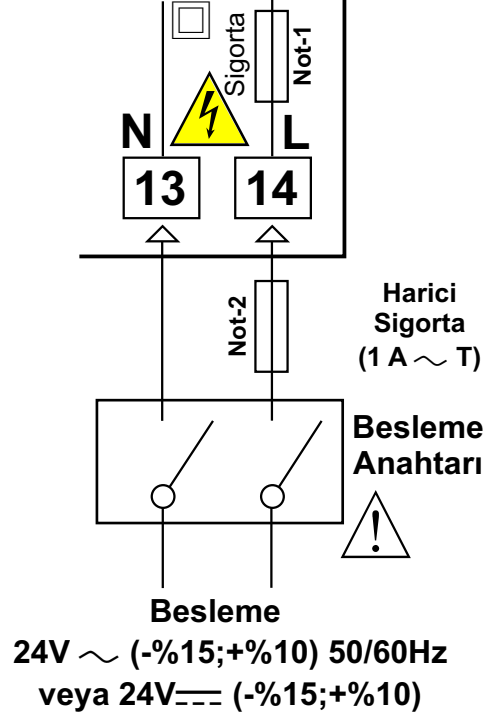

**Not-1 :** 115V ~ 50/60 Hz ve 230V ~ 50/60 Hz Besleme girişlerinde 33 R dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadır.

24V ~ 50/60Hz Besleme girişlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadır.

**Not-2 :** 24 V === Besleme kullanılırken L ile belirtilen (+), N ile belirtilen (-) uçtur.

**Not-3 :** Harici sigorta tavsiye edilir.



**Cihazın besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayınız.**

Cihazın besleme gerilimini tüm elektriksel bağlantılar yapıldıktan sonra veriniz. Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı siparişte belirtilmelidir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Montaj sırasında, cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.



Cihaz üzerinde , cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarı yoktur. Cihazın besleme girişinde cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarının cihaza ait olduğu belirtilmeli ve kullanıcının rahatça ulaşabileceği yere konulmalıdır.



Besleme anahtarı Faz ve Nötr girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalı , Elektriksel bağlantı besleme anahtarının açık / kapalı konumlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Besleme anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.

~ Besleme girişlerinde Harici Sigorta Faz bağlantısı üzerinde olmalıdır.

=== Besleme girişlerinde Harici Sigorta (+) hat bağlantısı üzerinde olmalıdır.

### 3.5 Sayma Giriş Bağlantıları



#### 3.5.1 Proximity & Switch Bağlantısı

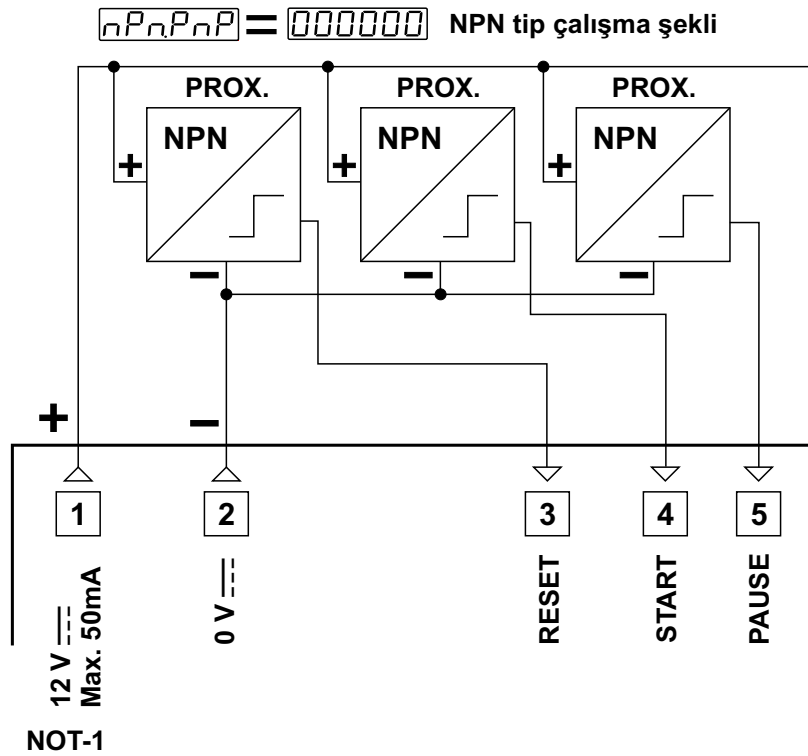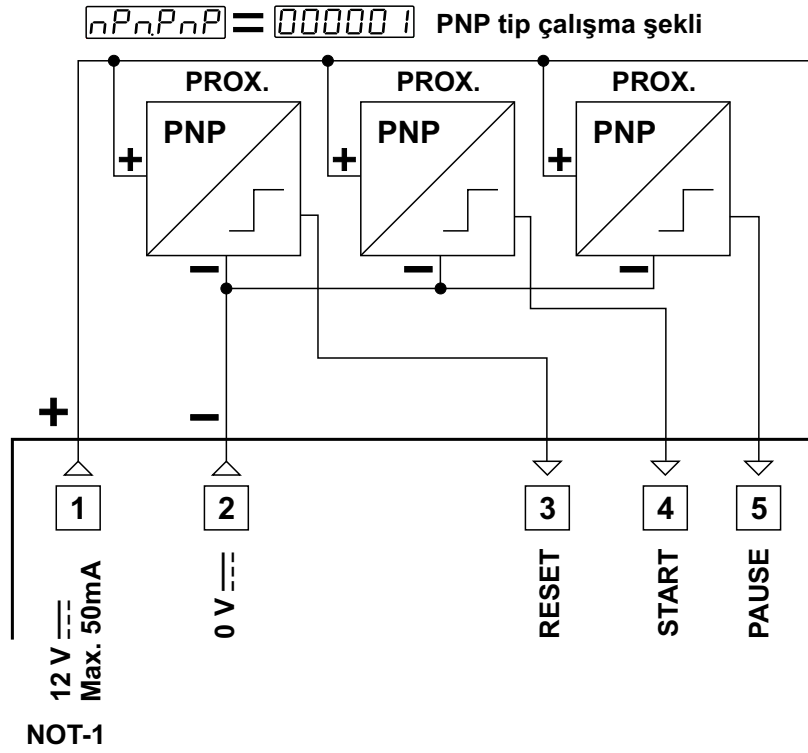

NOT-1 : Harici Transmitter için yardımcı güç beslemesi.  
12V ---  $\pm \%40$  , 50 mA maksimum kısa devre koruması.




### 3.5.2 Switch Bağlantısı

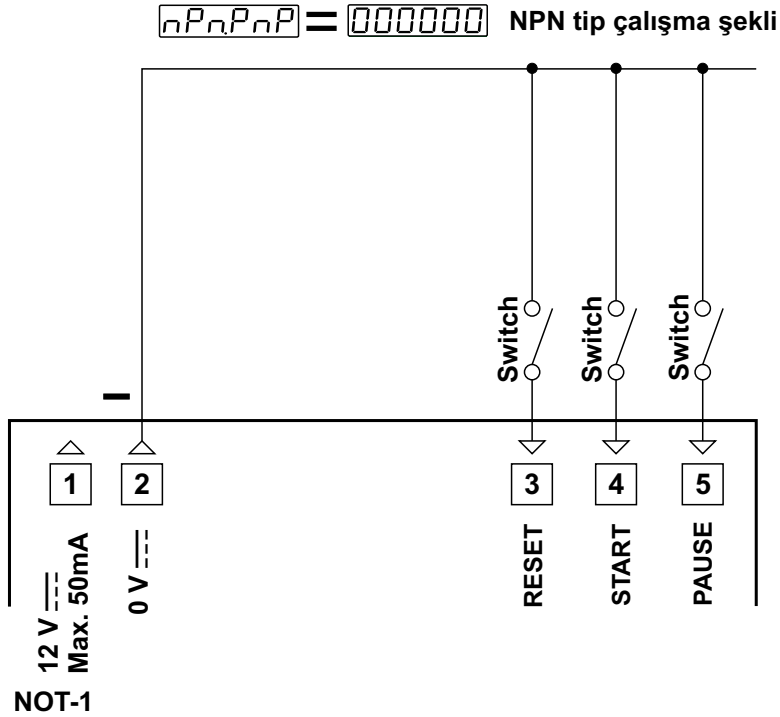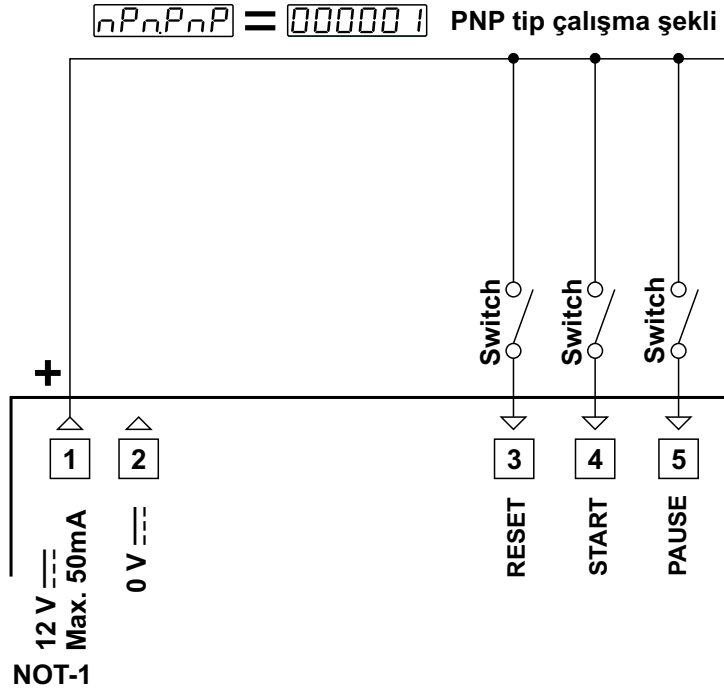


NOT-1 : Harici Transmitter için yardımcı güç beslemesi.  
12V ---  $\pm\%40$  , 50 mA maksimum kısa devre koruması.

### 3.6 Röle Çıkış Bağlantısı

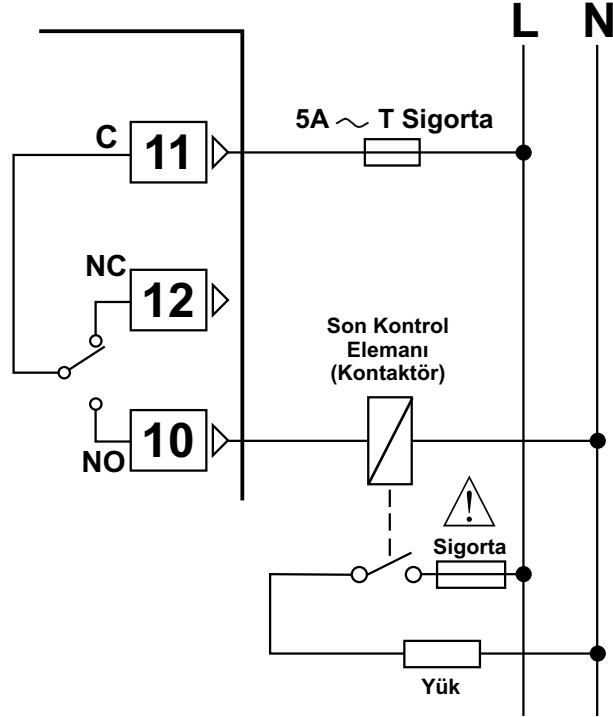


Sigortalar, uygulama dikkate alınarak seçilmelidir.

### 3.7 EZM-4435 Programlanabilir Zamanlayıcı Cihazı Galvanik İzolasyon Test Değerleri

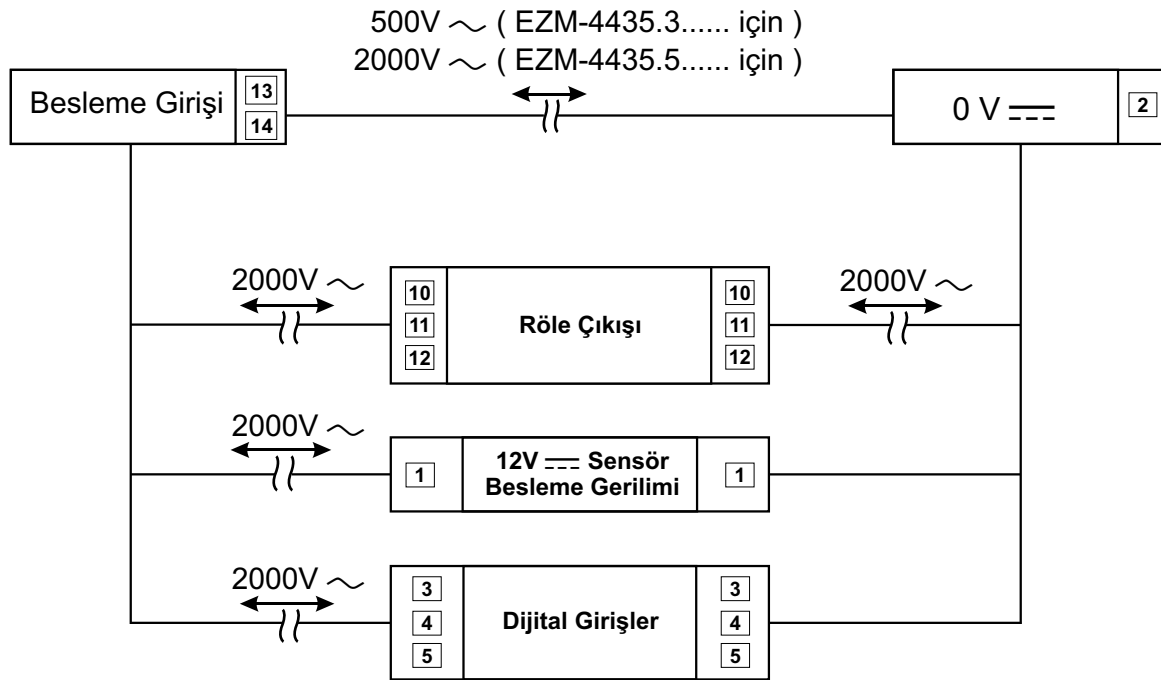

## 4. Ön Panelin Tanımı ve SET Parametrelerine Erişim



### 4.1 Ön Panelin Tanımı

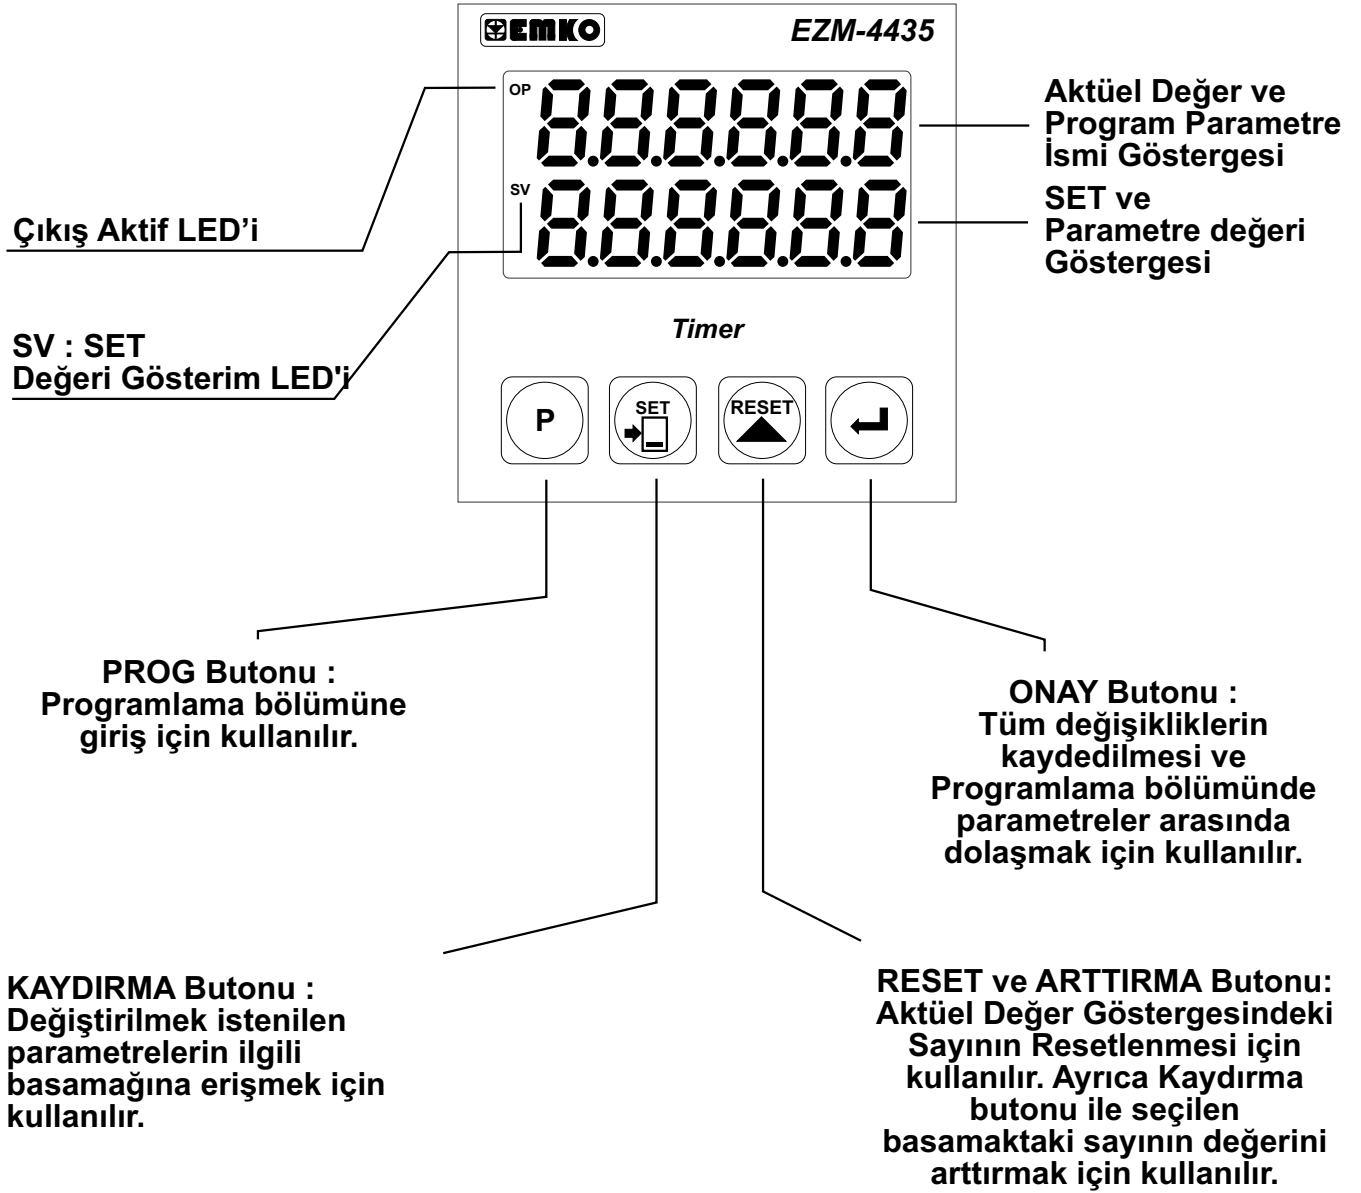


## 4.2 EZM - 4435 Programlanabilir Zamanlayıcı Cihazına Enerji verilmesi ve yazılım revizyonunun göstergeden izlenmesi

Cihaza enerji uygulandığında ilk olarak cihazda kullanılan yazılımın revizyon numarası belirtilir daha sonra cihaz normal çalışma ekranına döner.

Cihaza enerji uygulandığındaki ekran bilgileri aşağıdaki gibidir:

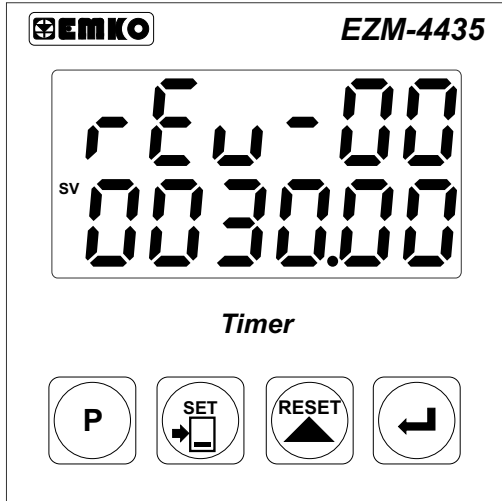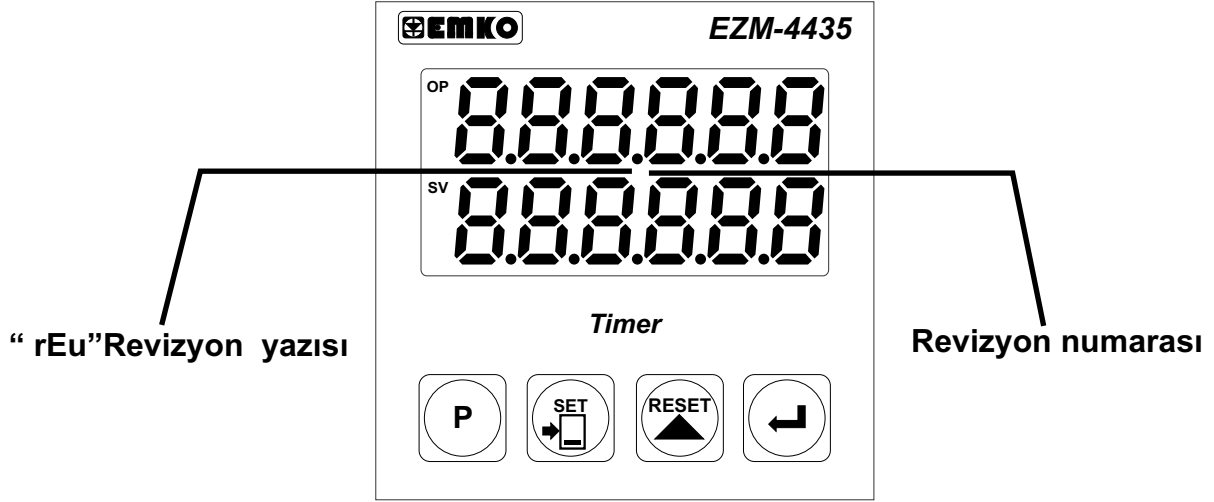

Yazılım Revizyonu

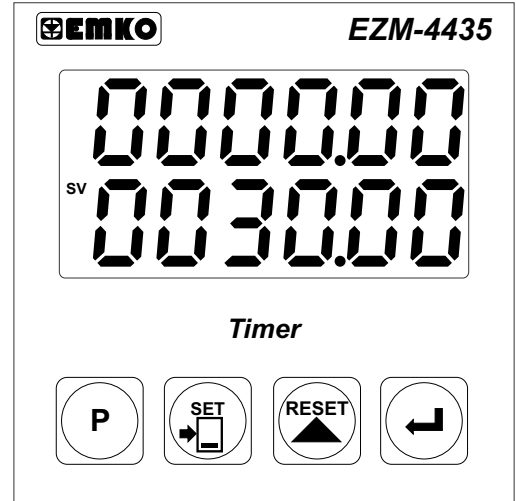


Ana Çalışma Ekranına gelinir.



Cihazın açılışı sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşırsa cihazın enerjisini kesin ve yetkili kişileri bilgilendiriniz.


### 4.3 SET Değerinin Ayarlanması

Cihazın SET değerini değiştirelim.

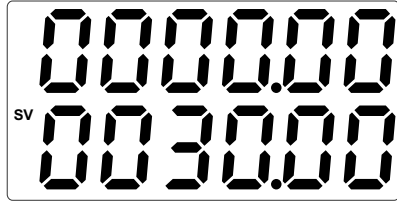


Çalışma Ekranı

Timer




KAYDIRMA butonuna bastığınızda SET değerinin 6.Basamağı Yanıp sönmeye başlar.

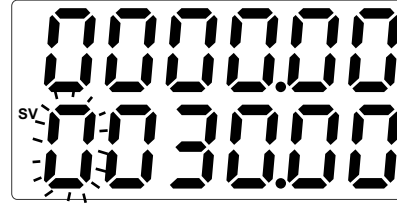


SET Ekranı

Timer




KAYDIRMA Butonuna tekrar basınız.

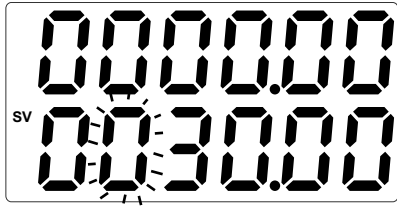


SET Ekranı

Timer




SET değerinin 5.basamağı Yanıp sönmeye başlar.

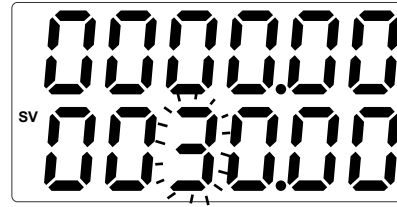


SET Ekranı

Timer




SET değerinin 4.basamağı Yanıp sönmeye başlar.

ARTTIRMA Butonuna basarak yanıp sönen basamaktaki sayıyı arttırınız.

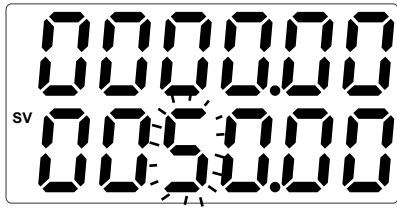


SET Ekranı

Timer




ONAY Butonuna basarak ilgili değeri SET değeri olarak kaydediniz.

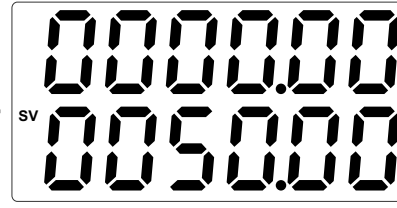


Çalışma Ekranı

Timer





#### 4.4 Sayma değerinin resetlenmesi

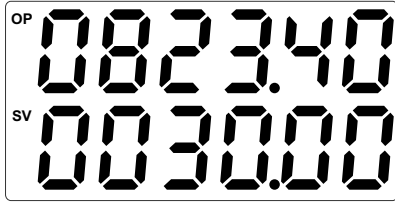


Çalışma Ekranı

Timer

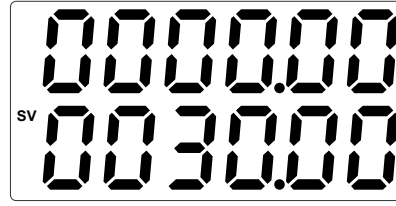

Çalışma Ekranı

Timer



RESET butonuna bastığınızda Cihazın o ana kadar saymış olduğu değer 0 değerini alır.




Reset butonuna basılarak RESET işlemi yapılabildiği gibi RESET girişine sinyal uygulayarak da RESET işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Parametrelerin açıklandığı bölümlerde bu işlemler MANUEL RESET olarak ifade edilmektedir. MANUEL RESET işlemi sonunda cihaz;  $d_{irEcE} = 000000$  ise 0 değerine,  $d_{irEcE} = 000001$  için ise, SET değerine döner.


## 4.5 Program Parametrelerine Eriřim

Bu bölümde Program parametrelerine erişim işlemi anlatılmaktadır.


Tüm parametrelerin detaylı açıklaması **PROGRAM PARAMETRELERİ** bölümünde anlatılmıştır.

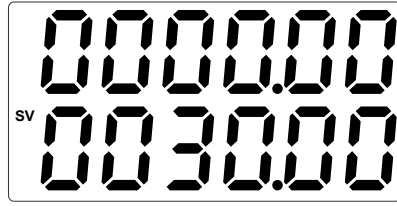


Timer



PROG butonuna bastığınızda Program bölümüne giriş için şifre sorulacaktır.

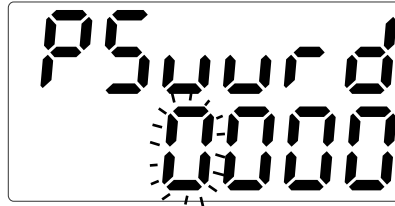

Timer




### Şifre Ekranı

Parametrenin alabileceği, en yüksek değer basamağı ; (Bu parametre için 4. basamak) yanıp söner.

Kayıdırma ve Arttırma Butonu ile şifrenizi giriniz.




Timer




Şifrenizi yazdıktan sonra ONAY butonuna basınız.

### Şifre Ekranı

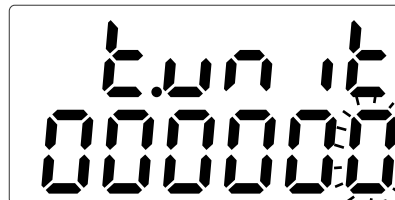

Timer




### Zaman Birimi ve Skala Seçimi

Parametrenin alabileceği, en yüksek değer basamağı ; (Bu parametre için 1. basamak) yanıp söner.


ONAY butonuna basınız.

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

Parametrenin alabileceği , en yüksek değer basamağı ; (Bu parametre için 3. basamak) yanıp söner.

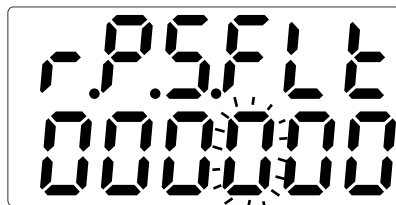

Timer




### Reset, Pause ve Start girişlerinin Pulse süresi

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.


ONAY butonuna basınız.

Değişiklik yapmadan Programlama bölümünden çıkmak için PROG Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

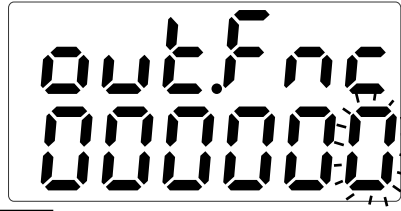

Timer




Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkmak için PROG  
Butonuna basınız.

## Çıkış Fonksiyonları


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

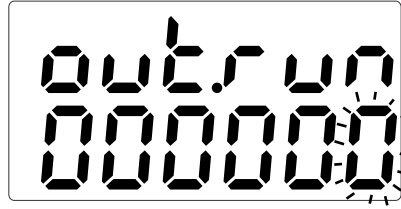

Timer




Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkmak için PROG  
Butonuna basınız.

## Çıkış çalışma şekli


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 6.  
basamak) yanıp söner.

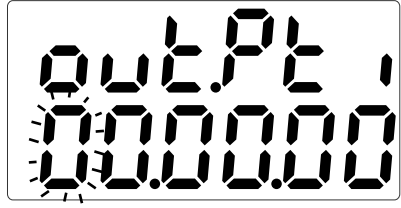

Timer




Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkmak için PROG  
Butonuna basınız.

## Çıkış Pulse zamanı


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

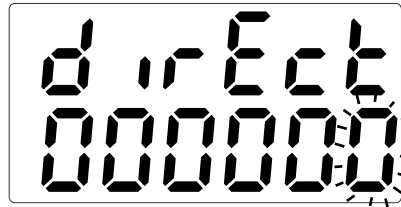

Timer



Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkmak için PROG  
Butonuna basınız.


## Sayma Yönü

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.



Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

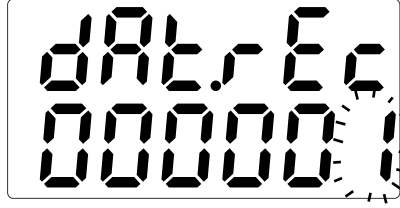


### Veri kayı


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkma için PROG  
Butonuna basınız.



Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

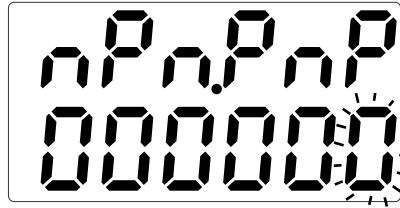


### Sensör Tipi Seçimi


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkma için PROG  
Butonuna basınız.



Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 1.  
basamak) yanıp söner.

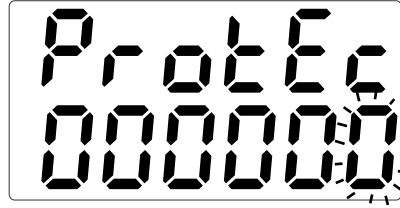


### Reset ve Set koruması


ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkma için PROG  
Butonuna basınız.



Parametrenin alabileceği ,  
en yüksek değer basamağı;  
(Bu parametre için 4.  
basamak) yanıp söner.

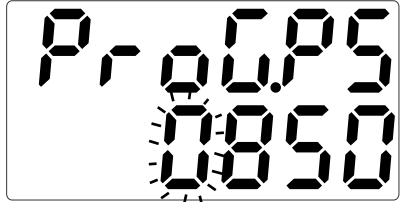



### Programlama Bölümü Giriş Şifresi

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir, ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.


ONAY butonuna basınız.

Değişiklik yapmadan  
Programlama bölümünden  
çıkma için PROG  
Butonuna basınız.




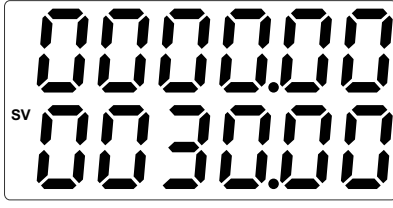


*Timer*



Çalışma Ekranı

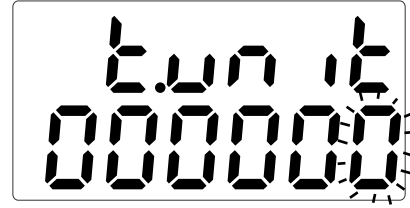

*Timer*



### **Zaman Birimi ve Skala Seçimi**

Parametreler arasında dolaşmaya devam etmek için ONAY butonun basmaya devam ediniz.

## 5. Program Parametreleri

t.un it

### Zaman Birim ve Skala Seçimi

000000

Cihaz Saat / Dakika tabanında sayma yapar.  
000000 'dan 009959 Saat / dakika'ya kadar sayma yapabilir.

000001

Cihaz Dakika / Saniye tabanında sayma yapar.  
000000 'dan 009959 Dakika / saniye'ye kadar sayma yapabilir.

000002

Cihaz Saniye / Salise tabanında sayma yapar.  
000000 'dan 009999 Saniye / salise'ye kadar sayma yapabilir.

000003

Cihaz Saat / Dakika tabanında sayma yapar.  
000000 'dan 002359 Saat / dakika'ya kadar sayma yapabilir.

000004

Cihaz Saat tabanında sayma yapar.  
000000 Saatten 099999 saate kadar sayma yapabilir.

000005

Cihaz Dakika tabanında sayma yapar.  
000000 Dakika'dan 099999 dakika'ya kadar sayma yapabilir.

000006

Cihaz Saniye tabanında sayma yapar.  
000000 Saniyeden 099999 saniye'ye kadar sayma yapabilir.

r.P.S.FLT

### Reset, Pause ve Start Girişlerinin Pulse Süresi.

Reset, Pause ve Start girişlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altında kalan pulslerin değerlendirme dışında tutulması için kullanılır.  
000002 ile 000250 msn arasında değer alabilir.

out.Fnc

## Çıkış Fonksiyonları


out.Fnc = 000000

### Manuel Reset-1.

Cihaz sayma işlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder.


(Çıkış Pulse zamanı out.Pt1 dikkate alınmaz)

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) dirEct = 000000

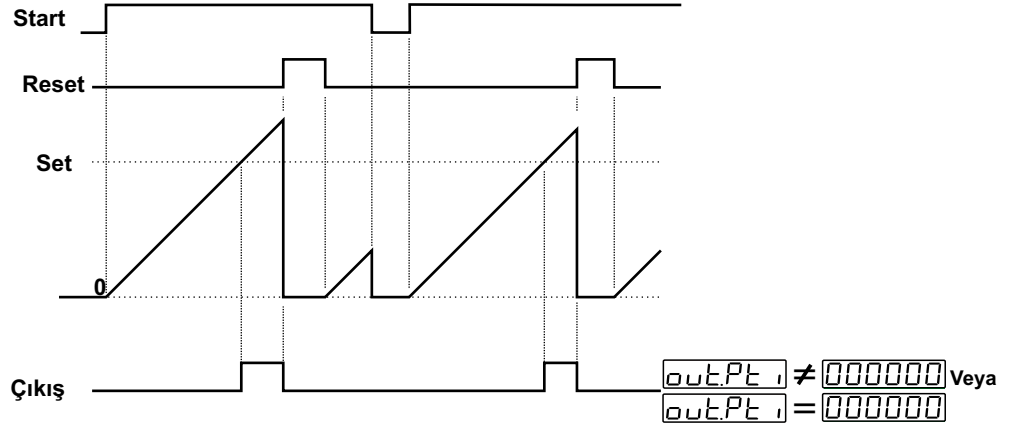

Sayılan değer SET değerine ulaştığında çıkış aktif olur. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Manuel Reset geldiğinde ise 0 değerine geri döner. Start girişi aktifken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma "0" a döner.


Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) dirEct = 000001

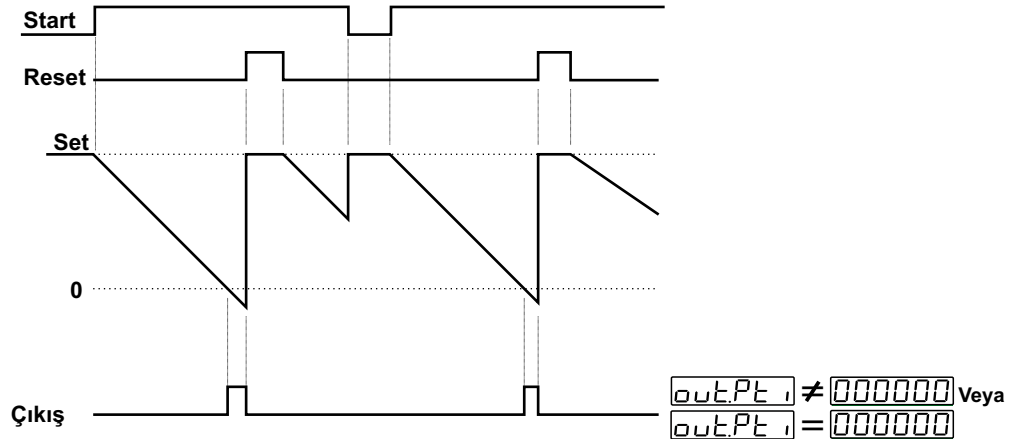

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner. Start girişi aktif iken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma SET'e döner.


**Manuel Reset-2.**  
(Çıkış Pulse Zamanı `out.Plt` dikkate alınmaz)

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma)  $direct = 000000$

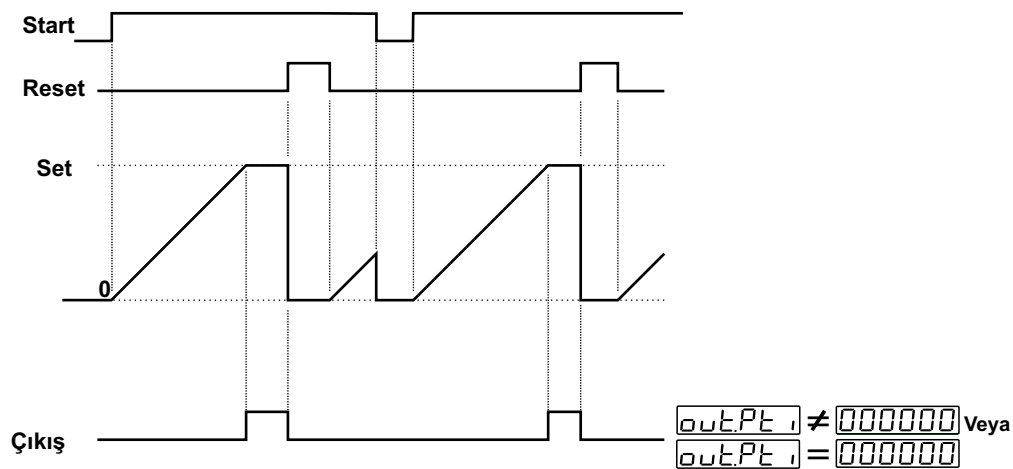

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi SET değerinin üzerine devam etmez. Manuel Reset geldiğinde 0 değerine geri döner. Start girişi aktif iken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma 0'a döner.

**Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma)** `direct = 000001`

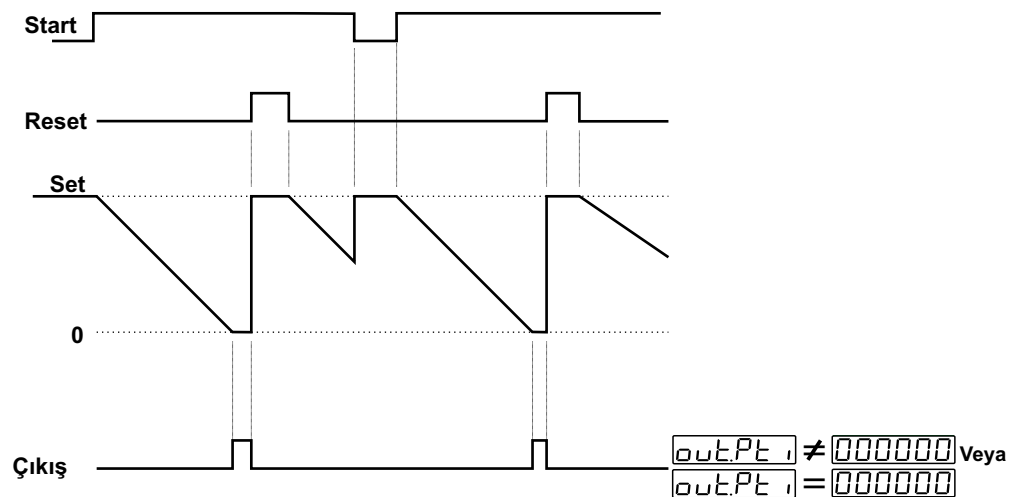

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayılan değer “0” değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez. Cihaz Manuel Reset bekler. Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner. Start girişi aktif iken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma SET’e döner.


out.Fnc = 000002

### Manuel Reset-3.

Cihaz sayma işlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder.

(Çıkış Pulse Zamanı out.Pt1 dikkate alınır.)


Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) direct = 000000

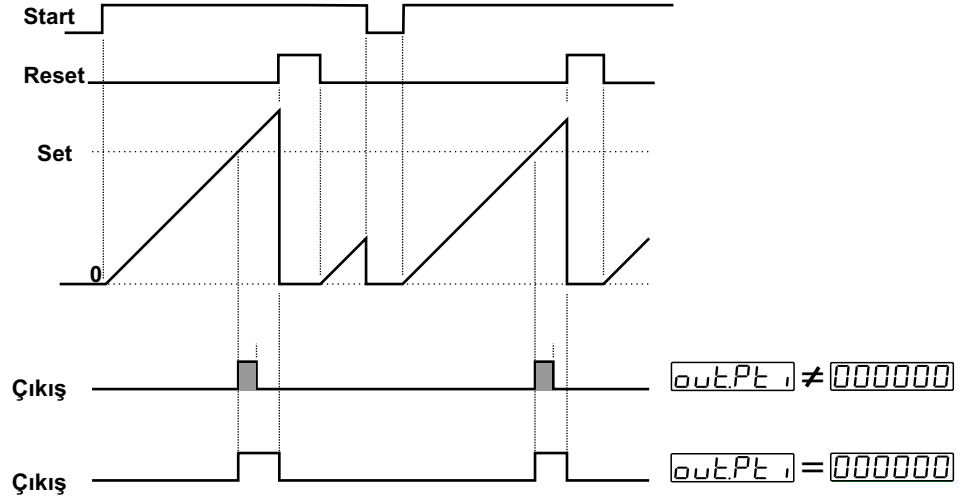

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına out.Pt1 sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder.

Manuel Reset geldiğinde 0 değerine geri döner. Start girişi aktif iken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma 0'a döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) direct = 000001

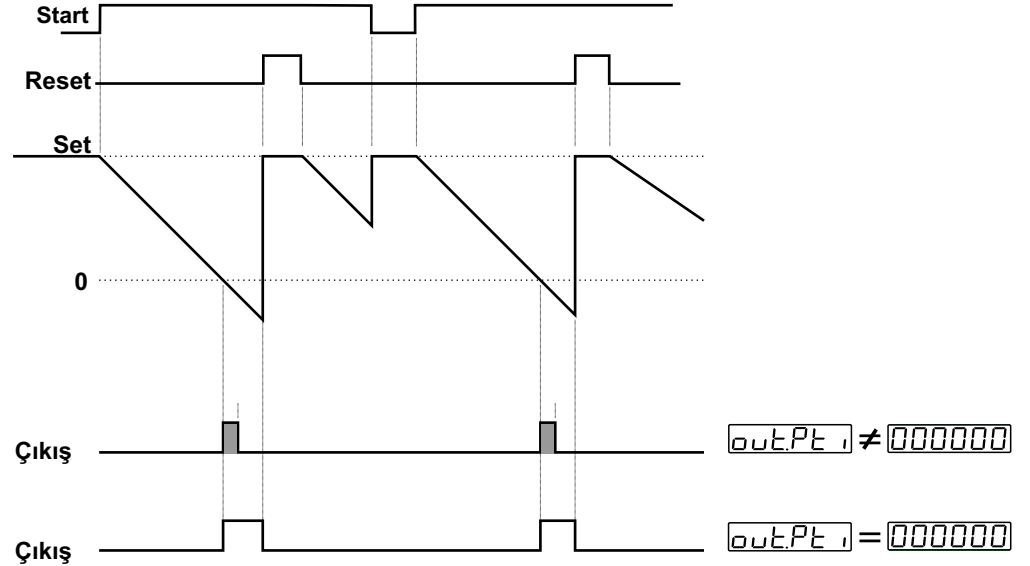


Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına out.Pt1 sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder.

Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner. Start girişi aktif iken sayma gerçekleşir. Start girişi pasif iken sayma 0'a döner.

out.Fnc = 000003


## Otomatik Reset-1

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) direct = 000000

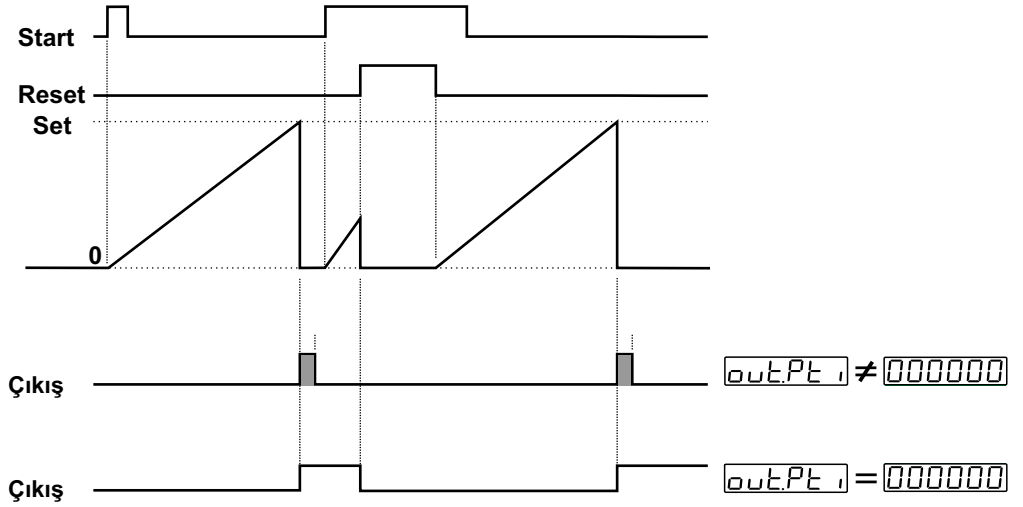

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma, start girişi aktif ise 0 dan ileri yönde başlar. Çıkış pulse zamanına out.Pt1, sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Manuel Reset geldiğinde 0 değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) direct = 000001

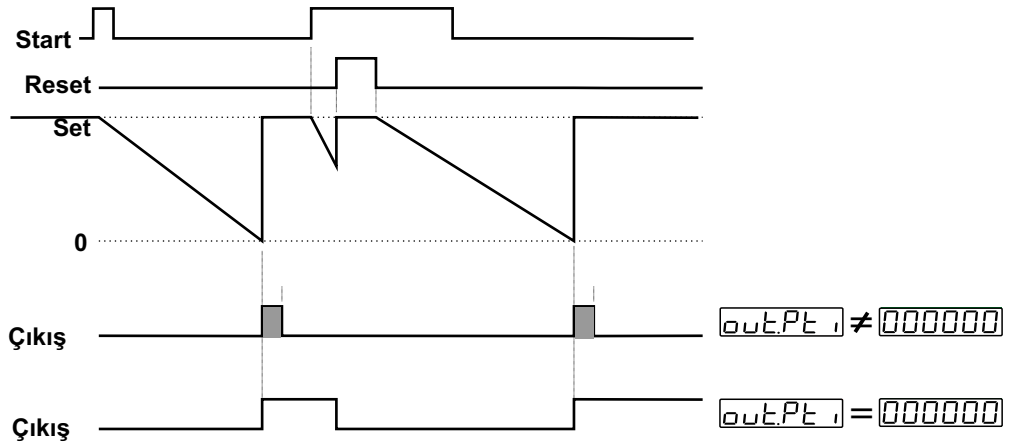

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma, start girişi aktif ise SET değerinden geri yönde başlar. Çıkış pulse zamanına out.Pt1, sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez.

Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner.





Çıkış fonksiyonları out.Fnc parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse ( 000003, 000004, 000005 veya 000006 ) out.Pt1: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

out.Fnc = 000004

## Otomatik Reset-2

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) direct = 000000

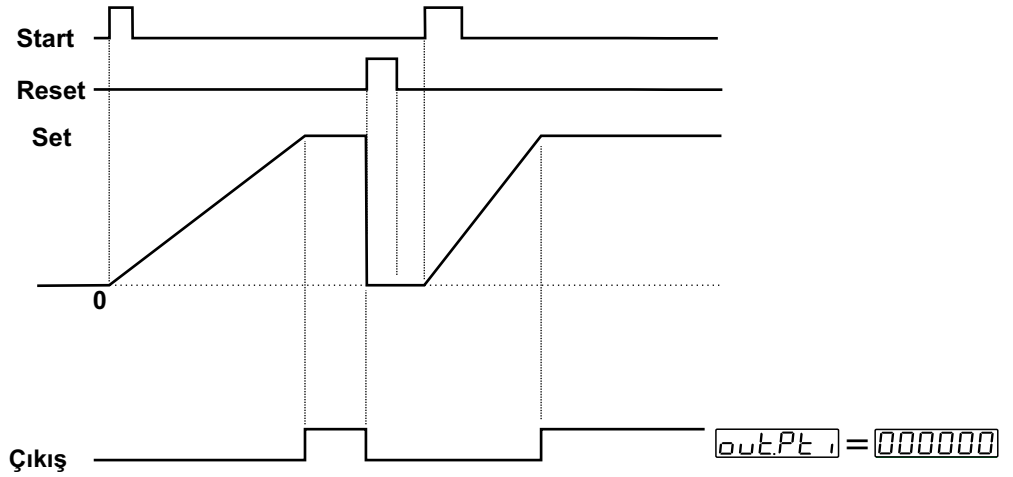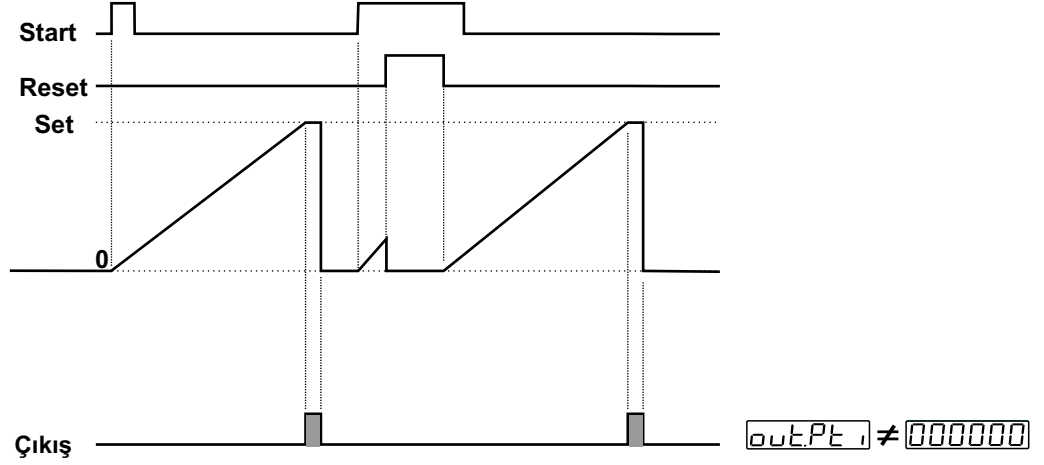



Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına out.Pt.1 sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt.1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez. Aktüel sayma değeri SET değerinde kalır. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam etmez. Çıkış pulse zamanı sonunda, Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma, start girişi aktif ise "0" dan ileri devam eder.



Çıkış fonksiyonları out.Fnc parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse ( 000003, 000004, 000005 veya 000006 ) out.Pt.1 : sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.



Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma)  $dirEct = 000001$

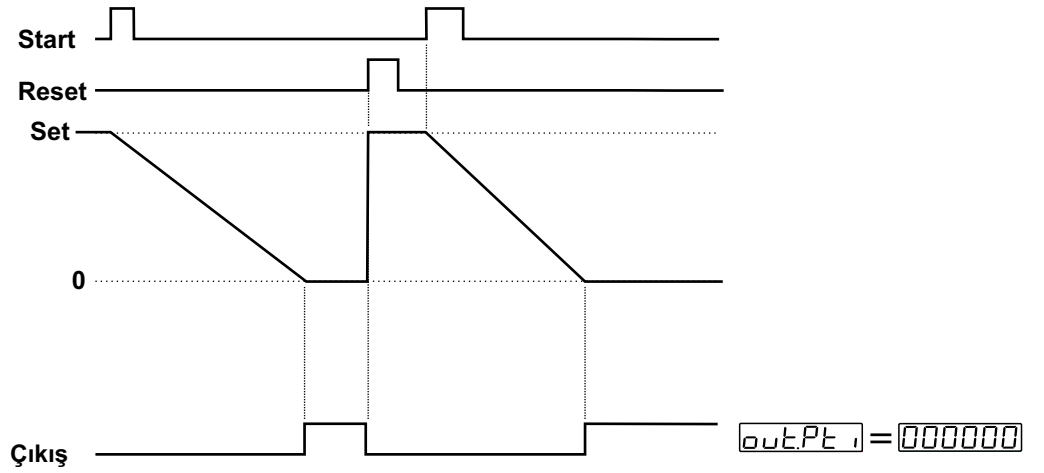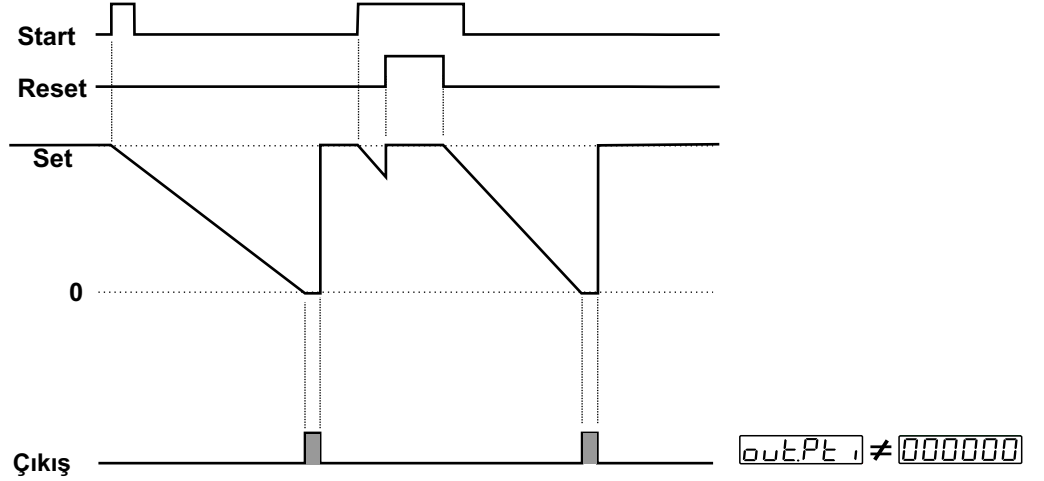

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına  $out.Pt_1$  sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı  $out.Pt_1 = 000000$  ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Aktüel sayma değeri  $000000$  değerinde kalır. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez. Çıkış pulse zamanı sonunda, Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma, start girişi aktif ise SET değerinden geriye devam eder.

Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner.





Çıkış fonksiyonları  $out.Fnc$  parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (  $000003$ ,  $000004$ ,  $000005$  veya  $000006$  )  $out.Pt_1$ : sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

out.Fnc = 000005

### Otomatik Reset-3

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) direct = 000000

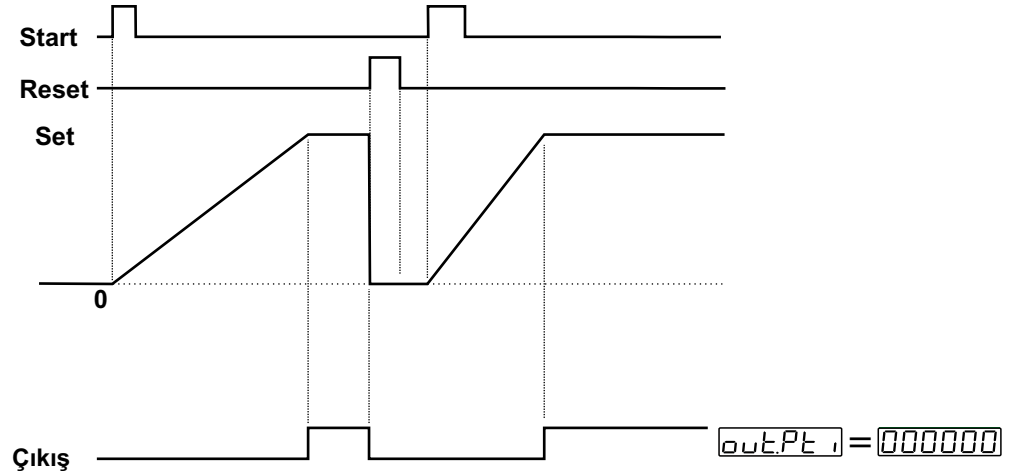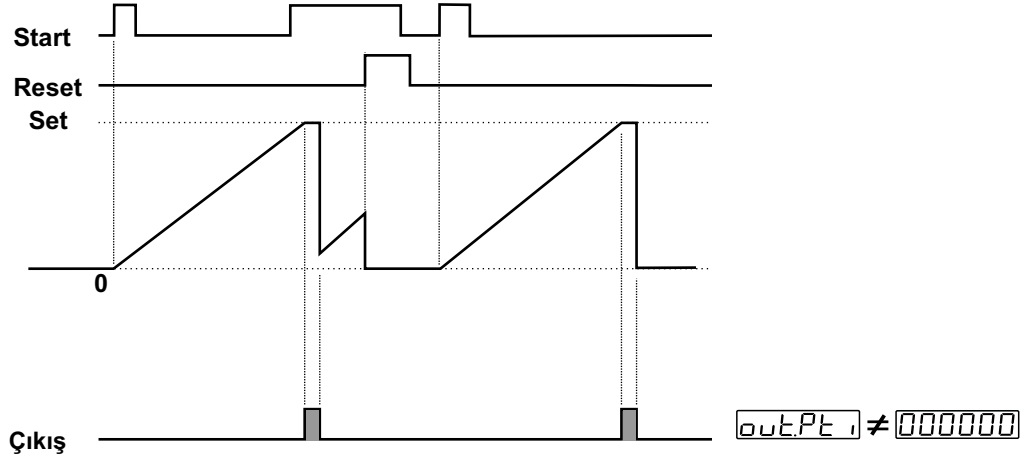


Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına out.Pt1, sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Start girişi aktif ise Sayma değeri sıfırlanarak sayma devam eder. Ancak Aktüel değer göstergesinde SET değeri gözlenir. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam etmez. Çıkış pulse zamanı out.Pt1, sıfırdan farklı ise süre sonunda Aktüel değer ekranında gerçek sayma değeri gözlenir ve Çıkış pasif hale getirilir.



Çıkış fonksiyonları out.Fnc parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse ( 000003, 000004, 000005 veya 000006 ) out.Pt1: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma)  $dirEct = 000001$

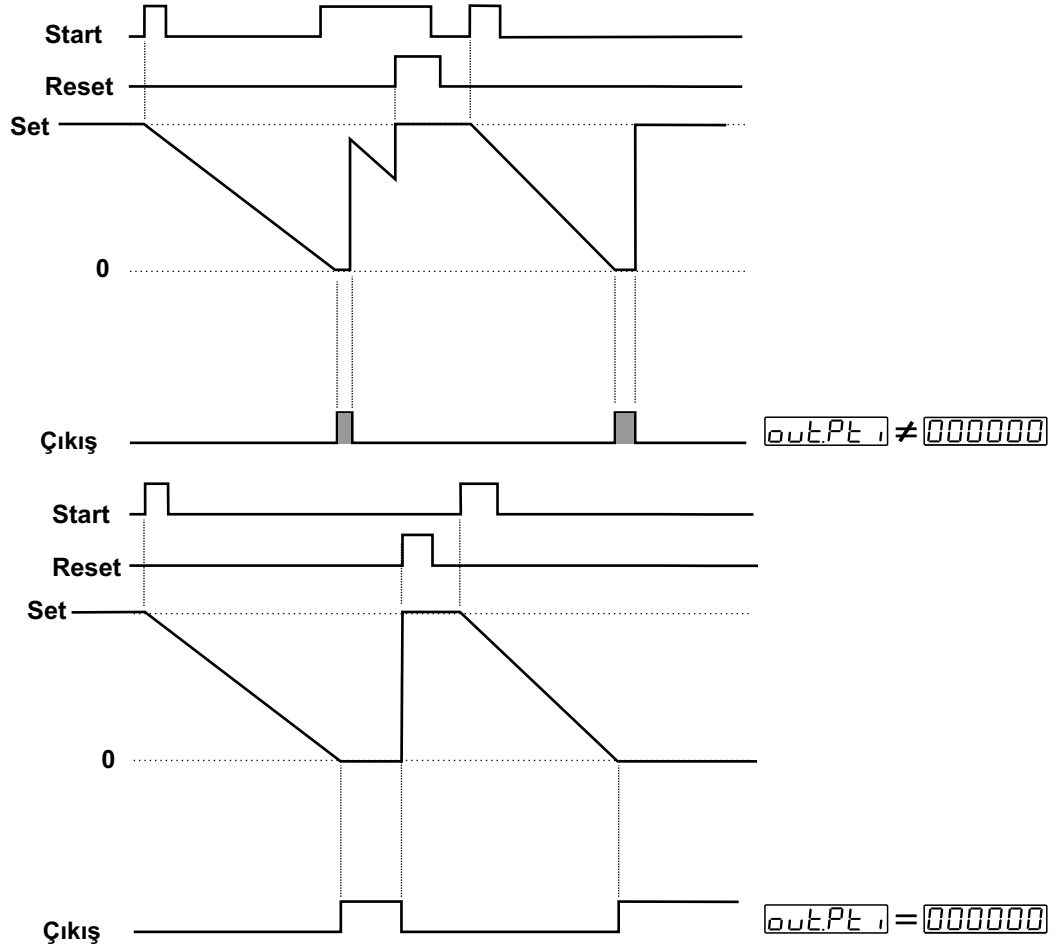

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı "0" ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Start girişi aktif ise Sayma değeri sıfırlanarak devam eder. Ancak Aktüel değer göstergesinde  $out.Pt_1$  değeri gözlenir. Çıkış pulse zamanı sıfırdan farklı ise süre sonunda Aktüel değer ekranında gerçek sayma değeri gözlenir ve Çıkış pasif hale getirilir. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez.

Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner.





Çıkış fonksiyonları  $out.Fnc$  parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (  $000003$ ,  $000004$ ,  $000005$  veya  $000006$  )  $out.Pt_1$ : sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

out.Fnc = 000006

#### Otomatik Reset-4

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) d ir E ct = 000000

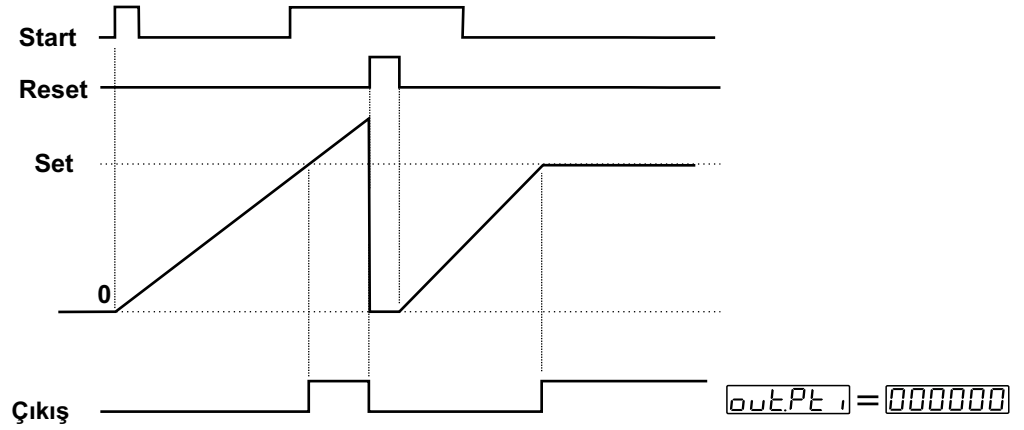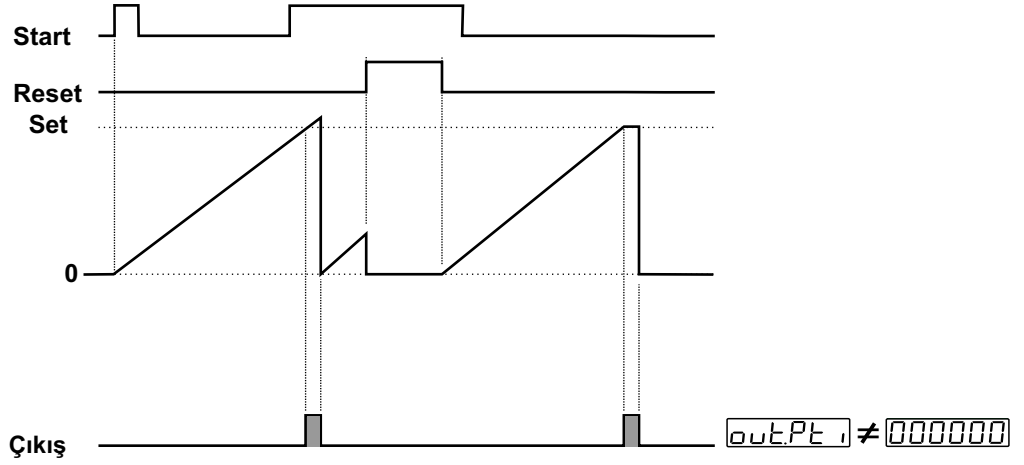

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına out.Pt.1 sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı out.Pt.1 = 000000 ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.



Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Start girişi aktif ise Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder, Çıkış pulse zamanı out.Pt.1 sıfırdan farklı ise süre sonunda sayma değeri sıfırlanır ve Çıkış pasif hale getirilir.

Manuel Reset geldiğinde 0 değerine geri döner.



Çıkış fonksiyonları out.Fnc parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse ( 000003, 000004, 000005 veya 000006 ) out.Pt.1: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma)  $direct = 000001$

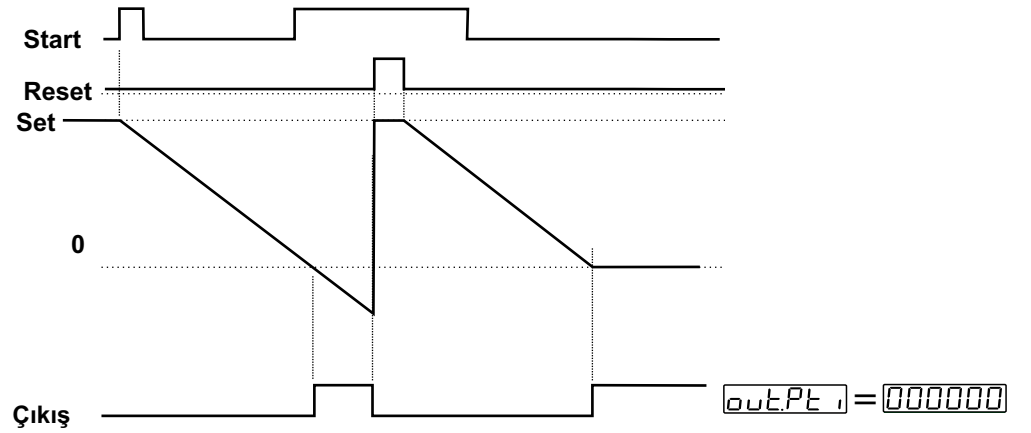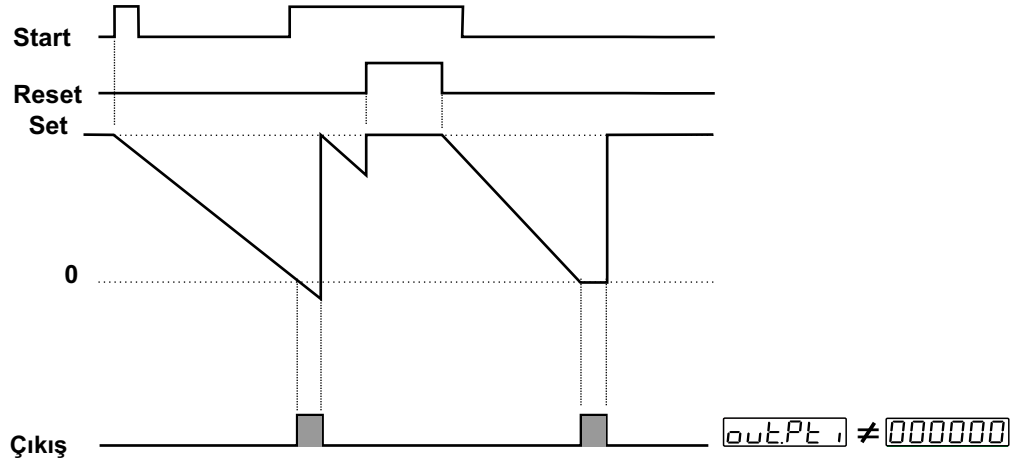

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına  $out.Pt.1$  sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı  $out.Pt.1 = 000000$  ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez. Sayılan değer  $000000$ gerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Start girişi aktif ise Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder. Çıkış pulse  $out.Pt.1$  zamanı sıfırdan farklı ise süre sonunda sayma değeri SET değerine eşitlenir ve Çıkış pasif hale getirilir. Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner.




Çıkış fonksiyonları  $out.Fnc$  parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (  $000003$ ,  $000004$ ,  $000005$  veya  $000006$  )  $out.Pt.1$ : sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

out.Fnc = 000007

### Otomatik Reset-5

out.Pt.1 Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz.


Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) d irect = 000000

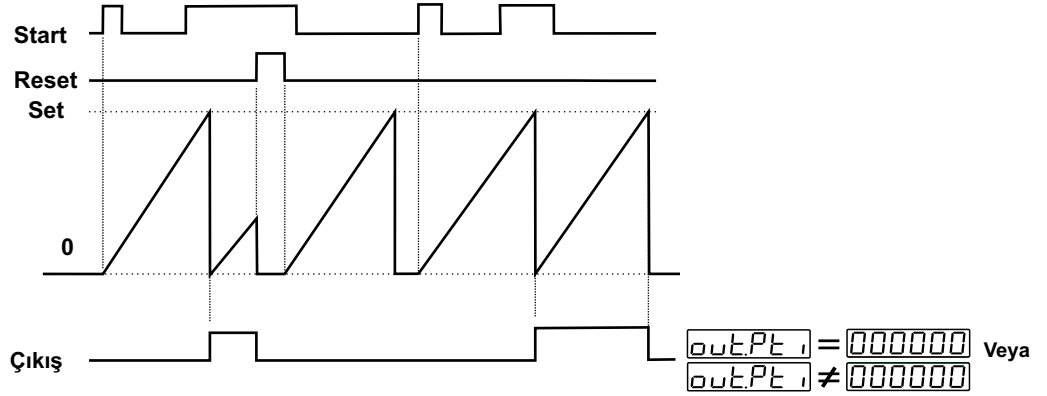

Cihaz , sayma işlemine SET değerine ulaşana kadar devam eder. SET değerine ulaştığında çıkış konum değiştirir ve cihaz otomatik resetlenir. Start girişi aktif ise sayma "0" dan devam eder. Cihaz SET değerine ulaştığında çıkış konum değiştirir.

Manuel Reset geldiğinde 0 değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) d irect = 000001

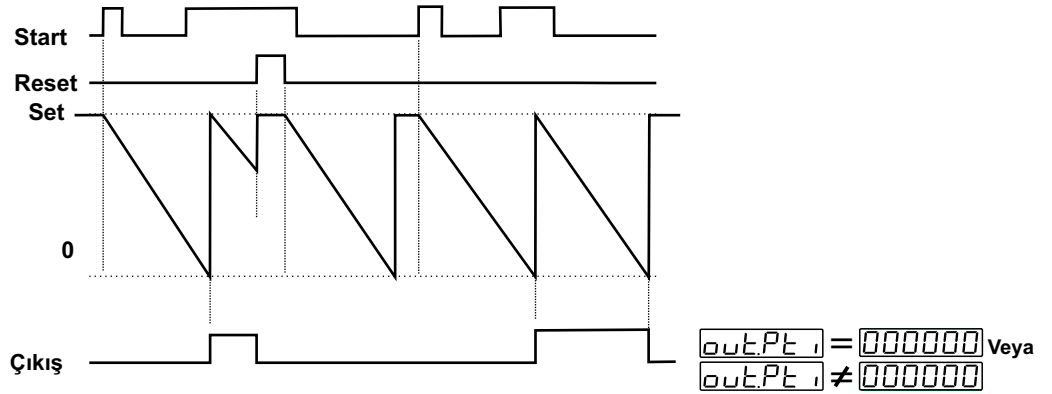

Cihaz , sayma işlemine 0 değerine ulaşana kadar devam eder. 0 değerine ulaştığında çıkış konum değiştirir ve cihaz otomatik resetlenir. Start girişi aktif ise sayma "Set" den devam eder. Cihaz SET değerine ulaştığında çıkış konum değiştirir.

Manuel Reset geldiğinde SET değerine geri döner.

out.run

### Çıkış Çalışma Şekli

000000

Çıkış Normalde Enerjisiz.

000001

Çıkış Normalde Enerjili.

out.Pt.

### Çıkış Pulse Zamanı

Çıkış'ın aktif kalacağı süreyi belirler.

00.00.00 ile 99.59.99 (99 dakika; 59.99 saniye) arasında değer alabilir.

00.00.00 saniye girilmesi durumunda süresiz çalışma seçilmiş olur.

Detaylı bilgi için out.Fnc Çıkış fonksiyonlarının açıklandığı bölüme bakınız.

dir.Ect

### Cihazın Sayma Yönü

000000

Artan yönde Sayma. ( 0 --> Preset'e )

000001

Azalan yönde Sayma. ( Preset'den --> 0 )

dat.Ec

### Veri Kayıt

000000

Enerji kesintisi durumunda Aktüel değer ekranındaki sayma değeri Kalıcı hafızaya kaydedilir. Cihaz Enerjilendiğinde kaldığı yerden çalışmasına devam eder.

000001

Enerji kesintisi durumunda herhangi bir kayıt yapılmaz. Cihaz enerjilendiğinde Ekran değeri 000000 olur.

nPn.PnP

### Sensör tipi seçimi

000000

NPN Sensör tipi seçilir.

000001

PNP Sensör tipi seçilir.

ProtEc

### Reset ve Set koruması (Ön Panelden Erişim için)

000000

Cihaz üzerinde Reset ve Set koruması uygulanmaz.

000001

Sadece RESET Butonu koruması aktiftir. Cihaz üzerinden Reset Butonu kullanılarak Aktüel Sayma değeri silinemez. Cihazın Aktüel sayma değeri RESET Girişine pulse uygulayarak silinebilir.

000002

SET değeri değiştirilemez.

000003

Tam Koruma ; Reset koruması aktiftir ayrıca SET değeri de değiştirilemez.

Prog.PS

### Program Şifresi

Program parametrelerine erişim sırasında girilen Program şifresidir.  
0000 ile 9999 arasında değer alabilir.

Bu değer 0000 ise Program parametrelerine girişte şifre sorulmaz.  
Programlama Butonuna basıldığında ilk önce Prog ekranı gelir.

**Bu değer “ 0”dan farklı iken Program parametrelerine erişim sırasındaki şifre ekranında ;**

**1-** Kullanıcı P5uurd değerini yanlış girerse :

Parametre değerlerini göremeden Ana çalışma ekranına döner.

**2-** Kullanıcı P5uurd şifresini yazmadan Enter butonu ile Programlama bölümüne girerse (Parametreleri gözlemek amacıyla) :

Program şifresi parametresi dışındaki tüm parametre değerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir değişiklik yapamaz.





## 6. EZM-4435 Programlanabilir Zamanlayıcı Cihazındaki Hata Mesajları

1-Programlama bölümüne girişte bir şifre değeri varken ;


Kullanıcı , şifre bölümüne herhangi bir değer girmeden , sadece ONAY butonunu kullanarak , Programlama bölümüne geçiş yapabilir.

Kullanıcı Programlama bölümünde Programlama Şifresi **ProgPS** Parametresi hariç tüm parametreleri görebilir ancak ilgili program parametrelerinde değişiklik yapamaz. Programlama bölümüne girişte , Şifrenin doğru olarak girildiği durumlarda parametrelerin en yüksek değerli basamağı yanıp sönerken , şifrenin girilmediği durumlarda bu yanıp sönme işlemi gerçekleşmez.

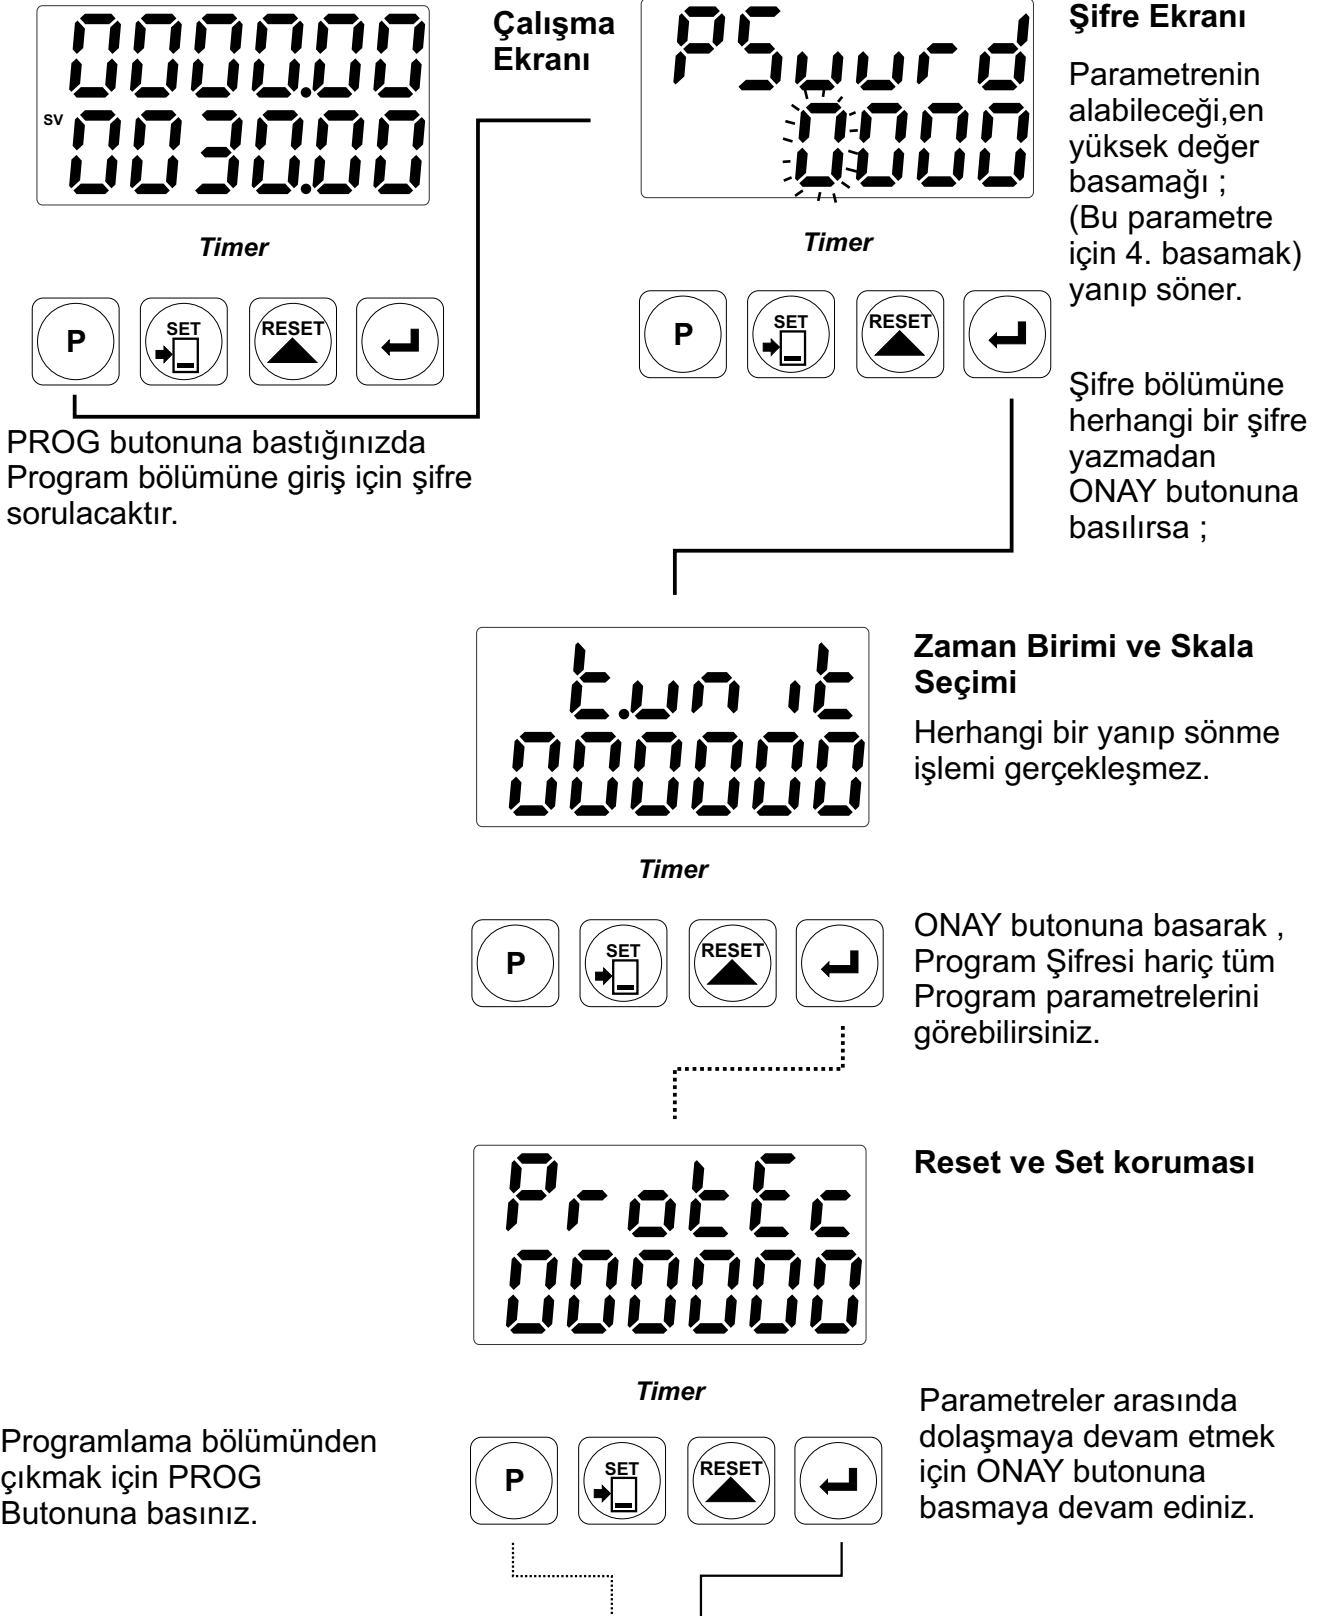


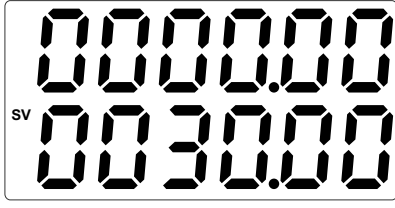


Timer




Çalışma Ekranı

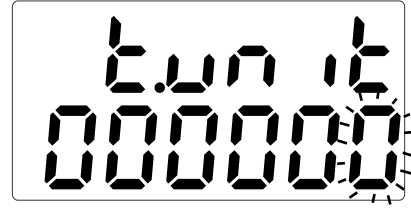


Timer




Zaman Birimi ve Skala Seçimi

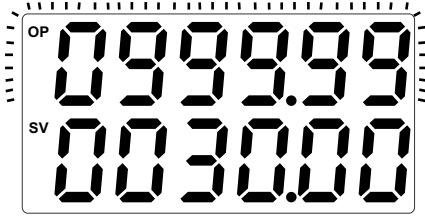


Timer



2-Aktüel Ekran değerinin yanıp sönmesi ve cihazın sayma yapmaması durumu ;  
Cihazın Sayma değerinin Maksimum Sayma sınırını aşması durumunda ortaya çıkar.  
RESET Butonu kullanılarak , Sayma değerleri ile birlikte bu uyarı ekranı da silinebilir.

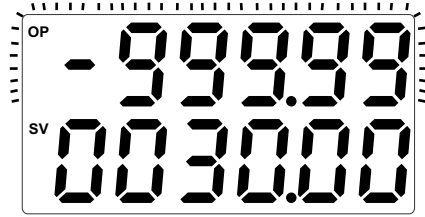

Timer



3-Aktüel Ekran değerinin yanıp sönmesi ve cihazın sayma yapmaması durumu ;  
Cihazın Sayma değerlerinin Minimum Sayma sınırını aşması durumunda ortaya çıkar.  
RESET Butonu kullanılarak , Sayma değerleri ile birlikte bu uyarı ekranı da silinebilir.

## 7. Spesifikasyonlar

|                                                   |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cihaz Türü</b>                                 | : Programlanabilir Zamanlayıcı                                                                                                                            |
| <b>Fiziksel Özellikler</b>                        | : 48mm x 48mm x 87,5mm DIN 43700 Panel montajı için Plastik koruma. Panel kesiti 46x46mm.                                                                 |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                              | : NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20).                                                                                                                     |
| <b>Ağırlık</b>                                    | : Yaklaşık olarak 0.21 Kg.                                                                                                                                |
| <b>Ortam Şartları</b>                             | : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda.                                                                           |
| <b>Stoklama / Ortam sıcaklığı</b>                 | : -40 °C ile +85 °C / 0 °C ile +50 °C arasında.                                                                                                           |
| <b>Stoklama / Ortam nem oranı</b>                 | : 90 % max. (Yoğunlaşma olmayan ortamda)                                                                                                                  |
| <b>Montaj Tipi</b>                                | : Sabit montaj kategorisi.                                                                                                                                |
| <b>Aşırı Gerilim Kategorisi</b>                   | : II                                                                                                                                                      |
| <b>Elektriksel Kirlilik</b>                       | : II. Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde.                                                                                              |
| <b>Çalışma Periyodu</b>                           | : Sürekli.                                                                                                                                                |
| <b>Besleme Voltajı Ve Gücü</b>                    | : 230 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 1.5VA<br>115 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 1.5VA<br>24 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 1.5VA<br>24 V === (-%15 / +%10) - 4W   |
| <b>Dijital Girişlerin Elektriksel Özellikleri</b> | : Nominal Giriş gerilimi : 16 VDC @ 5mA<br>Maksimum uygulanabilecek gerilim : 30 VDC<br>Lojik 1 minimum seviye : 3 VDC<br>Lojik 0 maksimum seviye : 2 VDC |
| <b>Sensör Besleme Gerilimi</b>                    | : 12 V === ±%40 maksimum 50 mA                                                                                                                            |
| <b>Çıkış Tipi</b>                                 | : Röle Çıkışı 5A@250V~ Rezistif Yükte<br>100.000 Anahtarlama (Tam Yükte)                                                                                  |
| <b>Aktüel Değer Göstergesi</b>                    | : 8 mm Kırmızı 6 dijit LED Gösterge                                                                                                                       |
| <b>Set Göstergesi</b>                             | : 8 mm Yeşil 6 dijit LED Gösterge                                                                                                                         |
| <b>LED Göstergeler</b>                            | : SV (Set değeri) , OP (Kontrol Çıkış ) LED leri,                                                                                                         |
| <b>Uyumlu Standartlar</b>                         | : EN, CE                                                                                                                                                  |

## 8. Diğer Bilgiler

### Üretici Firma Bilgileri:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA  
Tel : (224) 261 1900  
Fax : (224) 261 1912

### Bakım Onarım Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369 BURSA  
Tel : (224) 261 1900  
Fax : (224) 261 1912



Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

[www.emkoelektronik.com.tr](http://www.emkoelektronik.com.tr)